



mesko

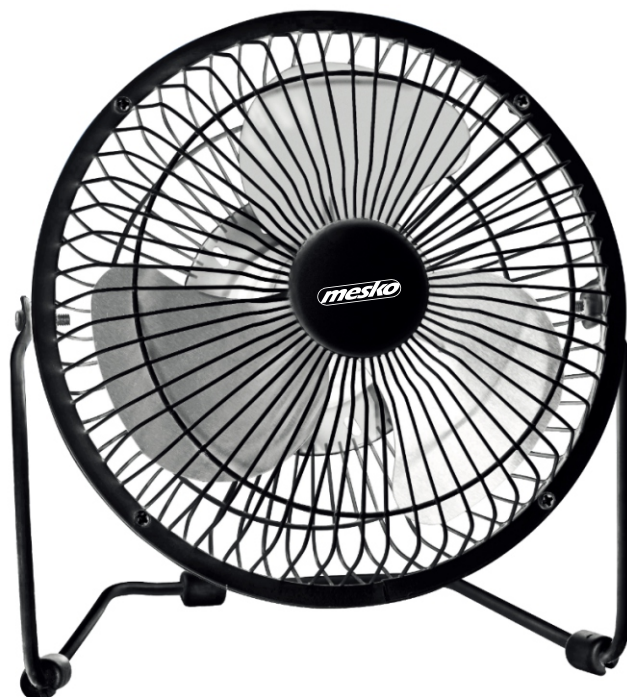

MS 7322

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (GB) user manual - 3 | (DE) bedienungsanweisung - 4 |
| (FR) mode d'emploi - 5 | (ES) manual de uso - 7 |
| (PT) manual de serviço - 8 | (LT) naudojimo instrukcija - 9 |
| (LV) lietošanas instrukcija - 10 | (EST) kasutusjuhend - 12 |
| (HU) felhasználói kézikönyv - 16 | (BS) upute za rad - 14 |
| (RO) Instrucțiunea de deservire - 13 | (CZ) návod k obsluze - 24 |
| (RU) инструкция обслуживания - 19 | (GR) οδηγίες χρήσεως - 26 |
| (MK) упатство за корисникот - 34 | (NL) handleiding - 28 |
| (SL) navodila za uporabo - 23 | (FI) manwal ng pagtuturo - 17 |
| (PL) instrukcja obsługi - 39 | (IT) istruzioni operative - 20 |
| (HR) upute za uporabu - 22 | (SV) instruktionsbok - 31 |
| (DK) brugsanvisning - 25 | (UA) інструкція з експлуатації - 32 |
| (SR) Корисничко упутство - 29 | (SK) Používateľská príručka - 36 |
| (AR) دليل التعليمات - 40 | (BG) Инструкция за употреба - 42 |

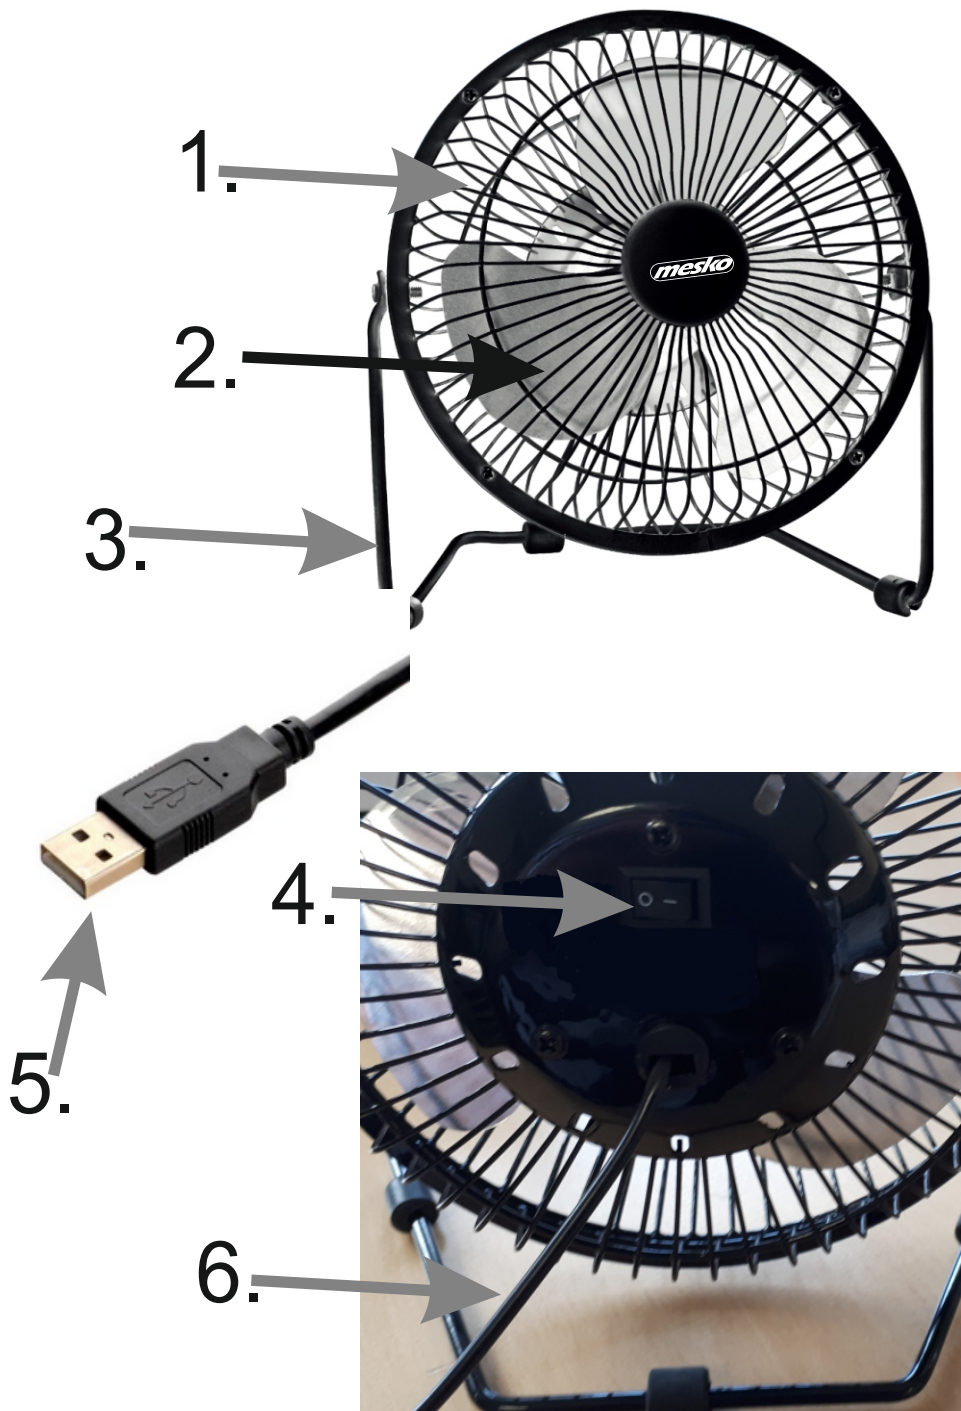

SAFETY CONDITIONS IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The warranty conditions are different, if the device is used for commercial purpose.

1. Before using the product please read carefully and always comply with the following instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to any misuse.
2. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application.
3. The device is supplied by cord with USB plug to be connected to any computer.
4. Please be cautious when using around children. Do not let the children to play with the product. Do not let children or people who do not know the device to use it without supervision.
5. **WARNING:** This device may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience or knowledge of the device, only under the supervision of a person responsible for their safety, or if they were instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its operation. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children, unless they are over 8 years of age and these activities are carried out under supervision.
6. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water. Never expose the product to the atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc.. Never use the product in humid conditions.
7. Periodically check the power cable condition. If the power cable is damaged the product should be turned to a professional service location to be replaced in order to avoid hazardous situations.
8. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product yourself because it can lead to electric shock. Always turn the damaged device to a professional service location in order to repair it. All the repairs can be done only by authorized service professionals. The repair that was done incorrectly can cause hazardous situations for the user.
9. Never put the product on or close to the hot or warm surfaces or the kitchen appliances like the electric oven or gas burner.
10. Never use the product close to combustibles.
11. Do not let cord hang over edge of counter or touch hot surfaces.
12. Never leave the product connected to the power source without supervision. Even when use is interrupted for a short time, turn it off from the network, unplug the power.
13. Protect the motor part of the unit from immersion in water.
14. Set up the fan away from curtains, curtains, or other objects that may be pulled in by the working fan.
15. Do not insert any objects into the fan's cover of the fan. Otherwise it may lead to personal injury or damage to the device.

DEVICE DESCRIPTION: USB mini fan desk

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 1. Blade guard | 2. Blade | 3. Base |
| 4. Power switch | 5. USB plug | 6. Power cord (direct) |

BEFORE FIRST USE

Take the device out the box. Place on flat, stable surface. Connect the USB plug to any computer.

USING THE DEVICE

1. Press the button (4) to position "I" to switch on the device. After a few seconds the fan blades will begin to rotate at the maximum speed.
2. Press the button (4) to position "O" to switch off the device.
3. You can adjust the fan's vertical angle by tilting the blade guard (1).

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: Do not allow the fan's motor part or any buttons to get wet.

1. Before cleaning remove the plug from the computer.

2. To clean the housing, use a soft, damp cloth, use water with a little mild detergent and soap to remove stubborn dust. Do not use gasoline, thinner or other solvents.

3. Before you store the fan clean it thoroughly, cover with a plastic bag and store it on a dry place.

Technical Data:

Power: 4,5W

Power supply: USB, ~ 5V



To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

DEUTSCH

SICHERHEITSBEDINGUNGEN WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUR SICHERHEIT DER VERWENDUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKUNFTIGE VERWEISE AUFBEWAHREN

Die Garantiebedingungen sind unterschiedlich, wenn das Gerät für kommerzielle Zwecke verwendet wird.

1. Lesen Sie das Produkt vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie stets die folgenden Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch entstehen.
2. Das Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke, die nicht mit seiner Anwendung kompatibel sind.
3. Das Gerät wird per Kabel mit USB-Stecker geliefert, um an einen beliebigen Computer angeschlossen zu werden.
4. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kinder benutzen. Lassen Sie die Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder oder Personen, die das Gerät nicht kennen, es nicht ohne Aufsicht verwenden.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwendet werden wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sich der mit dem Betrieb verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und diese Aktivitäten werden unter Aufsicht durchgeführt.
6. Stecken Sie niemals das Netzkabel, den Stecker oder das gesamte Gerät ins Wasser. Setzen Sie das Produkt niemals atmosphärischen Bedingungen wie direktem Sonnenlicht oder Regen usw. aus. Verwenden Sie das Produkt niemals unter feuchten Bedingungen.
7. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte das Produkt an einen professionellen Servicestandort übergeben werden, um es zu ersetzen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
8. Verwenden Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn es fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig funktioniert. Versuchen Sie nicht, das defekte Produkt selbst zu reparieren, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Wenden Sie sich immer an einen professionellen Servicestandort, um das beschädigte Gerät zu reparieren. Alle Reparaturen können nur von autorisierten Servicefachleuten durchgeführt werden. Die falsch durchgeführte Reparatur kann für den Benutzer gefährliche Situationen verursachen.

9. Stellen Sie das Produkt niemals auf oder in der Nähe von heißen oder warmen Oberflächen oder Küchengeräten wie dem Elektroherd oder dem Gasbrenner auf.
10. Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Stoffen.
11. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
12. Lassen Sie das Produkt niemals ohne Aufsicht an die Stromquelle angeschlossen. Auch wenn die Verwendung für kurze Zeit unterbrochen wird, schalten Sie das Netzwerk aus und ziehen Sie den Netzstecker.
13. Schützen Sie den Motorteil des Geräts vor dem Eintauchen in Wasser.
14. Stellen Sie den Lüfter nicht in der Nähe von Vorhängen, Vorhängen oder anderen Gegenständen auf, die vom Arbeitslüfter eingezogen werden könnten.
15. Führen Sie keine Gegenstände in die Lüfterabdeckung des Lüfters ein. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen.

GERÄTEBESCHREIBUNG: USB Mini Fan Desk

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Klingenschutz | 2. Klinge | 3. Basis |
| 4. Netzschalter | 5. USB-Stecker | 6. Netzkabel (direkt) |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Auf eine ebene, stabile Oberfläche legen. Schließen Sie den USB-Stecker an einen beliebigen Computer an.

VERWENDUNG DES GERÄTS

1. Drücken Sie die Taste (4), um „I“ zu positionieren und das Gerät einzuschalten. Nach einigen Sekunden beginnen sich die Lüfterblätter mit der maximalen Geschwindigkeit zu drehen.
2. Drücken Sie die Taste (4), um „O“ zu positionieren und das Gerät auszuschalten.
3. Sie können den vertikalen Winkel des Lüfters einstellen, indem Sie den Flügelschutz (1) kippen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

VORSICHT: Lassen Sie das Motorteil des Lüfters oder die Tasten nicht nass werden.

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus dem Computer.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, feuchtes Tuch, verwenden Sie Wasser mit etwas mildem Reinigungsmittel und Seife, um hartnäckigen Staub zu entfernen. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel.
3. Bevor Sie den Lüfter gründlich aufbewahren, reinigen Sie ihn mit einer Plastiktüte und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Technische Daten:

Stromversorgung: 4,5 W Stromversorgung: USB, -- 5V



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

FRANÇAIS

CONDITIONS DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ D'UTILISATION VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Les conditions de garantie sont différentes si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

1. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement et toujours respecter les instructions suivantes. Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation.
2. Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. N'utilisez pas le produit à des fins non compatibles avec son application.
3. L'appareil est fourni par un cordon avec prise USB pour être connecté à n'importe quel ordinateur.
4. S'il vous plaît être prudent lors de l'utilisation autour des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Ne laissez pas les enfants ou les personnes ne connaissant pas l'appareil l'utiliser sans surveillance.
5. **AVERTISSEMENT:** cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'appareil, uniquement sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, ou s'ils ont été informés sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscients des dangers liés à son fonctionnement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et que ces activités soient effectuées sous surveillance.

6. Ne mettez jamais le câble d'alimentation, la fiche ou l'ensemble de l'appareil dans l'eau. N'exposez jamais le produit aux conditions atmosphériques telles que la lumière directe du soleil ou la pluie, etc. N'utilisez jamais le produit dans des conditions humides.

7. Vérifiez périodiquement l'état du câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, le produit doit être confié à un centre de service professionnel pour être remplacé afin d'éviter les situations dangereuses.

8. N'utilisez jamais le produit avec un câble d'alimentation endommagé ou s'il est tombé ou endommagé d'une autre manière ou s'il ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas de réparer vous-même le produit défectueux car cela peut entraîner un choc électrique. Confiez toujours l'appareil endommagé à un centre de service professionnel afin de le réparer. Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par des professionnels agréés. La réparation qui n'a pas été effectuée correctement peut entraîner des situations dangereuses pour l'utilisateur.

9. Ne placez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes ou chaudes ou d'appareils de cuisine comme le four électrique ou le brûleur à gaz.

10. N'utilisez jamais le produit à proximité de combustibles.

11. Ne laissez pas le cordon pendre du bord du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.

12. Ne laissez jamais le produit connecté à la source d'alimentation sans surveillance. Même lorsque l'utilisation est interrompue pendant une courte période, éteignez-le du réseau, débranchez l'alimentation.

13. Protégez la partie moteur de l'unité de toute immersion dans l'eau.

14. Installez le ventilateur loin des rideaux, rideaux ou autres objets qui pourraient être attirés par le ventilateur en fonctionnement.

15. N'insérez aucun objet dans le couvercle du ventilateur du ventilateur. Sinon, cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou endommager l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL: mini-ventilateur USB

- | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Protège-lame | 2. Lame | 3. Base |
| 4. Interrupteur d'alimentation | 5. Prise USB | 6. Cordon d'alimentation (direct) |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Sortez l'appareil de la boîte. Placer sur une surface plane et stable. Connectez la prise USB à n'importe quel ordinateur.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Appuyez sur le bouton (4) en position «I» pour allumer l'appareil. Après quelques secondes, les pales du ventilateur commenceront à tourner à la vitesse maximale.
- Appuyez sur le bouton (4) en position «O» pour éteindre l'appareil.
- Vous pouvez régler l'angle vertical du ventilateur en inclinant le protège-lame (1).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: Ne laissez pas la partie moteur du ventilateur ou les boutons se mouiller.

- Avant le nettoyage, retirez la fiche de l'ordinateur.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux et humide, utilisez de l'eau avec un peu de détergent doux et du savon pour éliminer la poussière tenace. N'utilisez pas d'essence, de diluant ou d'autres solvants.
- Avant de ranger le ventilateur, nettoyez-le soigneusement, couvrez-le d'un sac en plastique et rangez-le dans un endroit sec.

Données techniques:

Puissance: 4,5W Alimentation: USB, --- 5V



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.
Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

ESPAÑOL

CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD DE USO POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS
Las condiciones de la garantía son diferentes si el dispositivo se utiliza con fines comerciales.

1. Antes de usar el producto, lea atentamente y siga siempre las siguientes instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños debidos a un mal uso.

2. El producto solo debe utilizarse en interiores. No utilice el producto para ningún propósito que no sea compatible con su aplicación.

3. El dispositivo se suministra mediante cable con enchufe USB para ser conectado a cualquier ordenador.

4. Tenga cuidado al usarlo con niños. No permita que los niños jueguen con el producto. No permita que niños o personas que no conozcan el dispositivo lo utilicen sin supervisión.

ADVERTENCIA: Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia o conocimiento del dispositivo, solo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad, o si fueron instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y son conscientes de los peligros asociados con su funcionamiento. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estas actividades se realicen bajo supervisión.

6. Nunca ponga el cable de alimentación, el enchufe o todo el dispositivo en el agua. Nunca exponga el producto a las condiciones atmosféricas como la luz solar directa o la lluvia, etc. Nunca use el producto en condiciones húmedas.

7. Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe llevar el producto a un lugar de servicio profesional para reemplazarlo y evitar situaciones peligrosas.

8. Nunca utilice el producto con un cable de alimentación dañado o si se ha caído o dañado de alguna otra manera o si no funciona correctamente. No intente reparar el producto defectuoso usted mismo porque puede provocar una descarga eléctrica. Lleve siempre el dispositivo dañado a un lugar de servicio profesional para repararlo. Todas las reparaciones pueden ser realizadas únicamente por profesionales de servicio autorizados. La reparación que se realizó incorrectamente puede causar situaciones peligrosas para el usuario.

9. Nunca coloque el producto sobre o cerca de superficies calientes o calientes o de los electrodomésticos de la cocina como el horno eléctrico o la hornilla de gas.

10. Nunca use el producto cerca de combustibles.

11. No deje que el cable cuelgue del borde de la encimera ni toque superficies calientes.

12. Nunca deje el producto conectado a la fuente de alimentación sin supervisión. Incluso cuando el uso se interrumpe por un corto tiempo, apáguelo de la red, desenchufe la alimentación.

13. Proteja la parte del motor de la unidad de la inmersión en agua.

14. Instale el ventilador lejos de cortinas, cortinas u otros objetos que puedan ser arrastrados por el ventilador en funcionamiento.

15. No inserte ningún objeto en la cubierta del ventilador del ventilador. De lo contrario, podría provocar lesiones personales o daños en el dispositivo.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: Mini escritorio con ventilador USB

1. Protector de hoja
2. Hoja
3. Base
4. Interruptor de encendido
5. Enchufe USB
6. Cable de alimentación (directo)

ANTES DEL PRIMER USO

Saque el dispositivo de la caja. Coloque sobre una superficie plana y estable. Conecte el enchufe USB a cualquier computadora.

USO DEL DISPOSITIVO

1. Pulse el botón (4) en la posición "I" para encender el dispositivo. Después de unos segundos, las aspas del ventilador comenzarán a girar a la velocidad máxima.
2. Pulse el botón (4) en la posición "O" para apagar el dispositivo.
3. Puede ajustar el ángulo vertical del ventilador inclinando la protección de la hoja (1).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: No permita que la parte del motor del ventilador ni ningún botón se mojen.

1. Antes de limpiar, retire el enchufe de la computadora.
2. Para limpiar la carcasa, use un paño suave y húmedo, use agua con un poco de detergente suave y jabón para quitar el polvo rebelde. No utilice gasolina, diluyentes u otros disolventes.
3. Antes de guardar el ventilador, límpielo a fondo, cúbralo con una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar seco.

Datos técnicos:

Potencia: 4,5W Fuente de alimentación: USB, = 5V



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

PORTUGUÊS

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA DE USO, LÊIA COM ATENÇÃO E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

As condições de garantia são diferentes, se o dispositivo for usado para fins comerciais.

1. Antes de usar o produto, leia com atenção e siga sempre as instruções a seguir. O fabricante não é responsável por quaisquer danos devidos a qualquer uso indevido.
2. O produto só deve ser usado em ambientes internos. Não use o produto para nenhuma finalidade que não seja compatível com sua aplicação.
3. O dispositivo é fornecido por cabo com ficha USB para ser ligado a qualquer computador.
4. Por favor, tenha cuidado ao usar perto de crianças. Não deixe as crianças brincarem com o produto. Não deixe que crianças ou pessoas que não conheçam o dispositivo o utilizem sem supervisão.
5. AVISO: Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas sem experiência ou conhecimento do dispositivo, apenas sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança, ou se foram instruídos sobre o uso seguro do dispositivo e estão cientes dos perigos associados à sua operação. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.
6. Nunca coloque o cabo de alimentação, a ficha ou todo o dispositivo na água. Nunca exponha o produto às condições atmosféricas, como luz solar direta ou chuva, etc. Nunca use o produto em condições de umidade.
7. Verifique periodicamente a condição do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o produto deve ser encaminhado a um local de serviço profissional para ser substituído, a fim de evitar situações perigosas.
8. Nunca use o produto com um cabo de alimentação danificado ou se ele caiu ou foi danificado de alguma outra forma ou se não funcionar corretamente. Não tente consertar o produto defeituoso sozinho, pois isso pode causar choque elétrico. Sempre leve o dispositivo danificado a um local de serviço profissional para repará-lo. Todos os reparos podem ser feitos apenas por profissionais de serviço autorizados. O reparo feito de maneira incorreta pode causar situações perigosas ao usuário.
9. Nunca coloque o produto sobre ou próximo de superfícies quentes ou quentes ou de

aparelhos de cozinha, como forno elétrico ou queimador a gás.

10. Nunca use o produto próximo a combustíveis.

11. Não deixe o cabo pendurado na borda do balcão ou toque em superfícies quentes.

12. Nunca deixe o produto conectado à fonte de alimentação sem supervisão. Mesmo quando o uso for interrompido por um curto período de tempo, desligue-o da rede e desconecte o cabo de alimentação.

13. Proteja o motor da unidade da imersão em água.

14. Afaste o ventilador de cortinas, cortinas ou outros objetos que possam ser puxados pelo ventilador em funcionamento.

15. Não insira nenhum objeto na tampa do ventilador do ventilador. Do contrário, isso pode causar ferimentos pessoais ou danos ao dispositivo.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO: Mini mesa de ventilador USB

1. Protetor de lâmina 2. Lâmina 3. Base

4. Botão liga / desliga 5. Plugue USB 6. Cabo de alimentação (direto)

ANTES DO PRIMEIRO USO

Retire o dispositivo da caixa. Coloque em uma superfície plana e estável. Conecte o plugue USB a qualquer computador.

USANDO O DISPOSITIVO

1. Pressione o botão (4) até a posição "I" para ligar o aparelho. Após alguns segundos, as pás do ventilador começarão a girar na velocidade máxima.

2. Pressione o botão (4) até a posição "O" para desligar o aparelho.

3. Você pode ajustar o ângulo vertical do ventilador inclinando a proteção da lâmina (1).

LIMPÉZA E MANUTENÇÃO

CUIDADO: Não permita que a parte do motor do ventilador ou qualquer botão seja molhado.

1. Antes de limpar, remova o plugue do computador.

2. Para limpar a caixa, use um pano macio e úmido, água com um pouco de detergente neutro e sabão para remover a poeira persistente. Não use gasolina, diluente ou outros solventes.

3. Antes de guardar o ventilador, limpe-o completamente, cubra com um saco plástico e guarde-o em um local seco.

Dados técnicos:

Alimentação: 4,5 W Fonte de alimentação: USB, – 5 V



Proteção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado. Não colocar o dispositivo em contenedores para resíduos municipais!!

LIETUVIŲ

SAUGOS SALYGOS SVARBIOUS NAUDOJIMO SAUGOS INSTRUKCIJOS ATSAKYKITE ATSARGIAI IR ATSILIEPKITE ATEITIES NUORODAI

Jei įrenginys naudojamas komerciniais tikslais, garantinės sąlygos skiriasi.

1. Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite ir visada laikykitės šių nurodymų.

Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.

2. Produktas skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite gaminio jokiems kitiems tikslams, kurie nesuderinami su jo taikymu.

3. Prietaisas tiekiamas laidu su USB kištuku, kurį reikia prijungti prie bet kurio kompiuterio.

4. Prašome būti atsargiems, kai naudojate vaikus. Neleisk vaikams žaisti su produktu.

Neleiskite vaikams ar žmonėms, kurie nežino prietaiso, jo naudoti be priežiūros.

5. [SPĖJIMAS: vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotos fizinės, jutimo ar psichinės galimybės asmenys arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie šį prietaisą, gali naudoti šį prietaisą tik prižiūrint asmeniui, atsakingam už jo saugumą, arba jei jiems būtų nurodyta saugiai naudoti prietaisą ir jie žinotų apie pavojus, susijusius su jo naudojimu. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Prietaiso valyti ir prižiūrėti neturėtų vaikai, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų, o šios veiklos atliekamos prižiūrint.

6. Niekada nemeskite maitinimo laido, kištuko ar viso prietaiso į vandenį. Niekada

nelaikykite gaminio atmosferos sąlygose, tokiose kaip tiesioginiai saulės spinduliai, lietus ir pan. Niekada nenaudokite gaminio drėgnomis sąlygomis.

7. Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, gaminys turi būti pakeistas į profesionalią techninės priežiūros vietą, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.

8. Niekada nenaudokite gaminio su pažeistu maitinimo kabeliu, jei jis buvo numestas ar kitaip sugadintas, arba jei jis netinkamai veikia. Nemėginkite patys taisyti sugedusio produkto, nes tai gali sukelti elektros šoką. Visada pasukite sugadintą prietaisą į profesionalią techninės priežiūros vietą, kad galėtumėte jį pataisyti. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti techninės priežiūros specialistai. Neteisingai atliktas remontas vartotojui gali sukelti pavojingų situacijų.

9. Niekada nedėkite gaminio ant karštų ar šiltų paviršių ar šalia jų ar tokių virtuvės prietaisų kaip elektrinė orkaitė ar dujų degiklis.

10. Niekada nenaudokite gaminio arti degių medžiagų.

11. Neleiskite laidui kabėti virš prekystalio krašto ir neliesti karštų paviršių.

12. Niekada nepalikite gaminio prijungto prie maitinimo šaltinio be priežiūros. Net trumpam nutraukus naudojimą, išjunkite jį iš tinklo, atjunkite maitinimą.

13. Apsaugokite variklio bloko dalį nuo panardinimo į vandenį.

14. Pastatykite ventiliatorių toliau nuo užuolaidų, užuolaidų ar kitų daiktų, kuriuos gali traukti darbinis ventiliatorius.

15. Nekiškite jokių daiktų į ventiliatoriaus dangtelį. Priešingu atveju galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

ĮRENGINIO APRĄŠYMAS: USB mini ventiliatoriaus stalas

1. Ašmenų apsauga
4. Maitinimo jungiklis

2. Blade
5. USB kištukas

3. Pagrindas
6. Maitinimo laidas (tiesioginis)

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

Išimkite prietaisą iš dėžutės. Padėkite ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Prijunkite USB kištuką prie bet kurio kompiuterio.

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

1. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką (4) į padėtį „I“. Po kelių sekundžių ventiliatoriaus mentės pradės sukėti maksimaliu greičiu.

2. Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite mygtuką (4) į padėtį „O“.

3. Ventiliatoriaus vertikalų kampą galite sureguliuoti pakreipdami ašmenų apsaugą (1).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ATSARGIAI: Venkite ventiliatoriaus variklio dalies ar jokių mygtukų sušlapti.

1. Prieš valydami, ištraukite iš kompiuterio kištuką.

2. Norėdami išvalyti korpusą, naudokite minkštą, drėgną skudurėlį, naudokite vandenį su trupučiu švelnaus ploviklio ir muilo, kad pašalintumėte užsispyrusias dulkes. Nenaudokite benzino, skiediklio ar kitų tirpiklių.

3. Prieš laikydami ventiliatorių, kruopščiai jį išvalykite, uždenkite plastikiniu maišeliu ir laikykite sausoje vietoje.

Techniniai duomenys:

Maitinimas: 4,5 W Maitinimas: USB, = 5 V



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą. Nemesi prietaiso į buitinių atliekų konteinerį!

LATVIEŠU

DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU LŪDZU, LŪDZIET RŪPĪGI, LŪDZIET, UZMANĪBU NĀKOTNĒM

Garantijas nosacĪjumi ir atšķirĪgi, ja ierĪci izmanto komerciāliem mĒrkĪem.

1. Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanĪgi izlasiet un vienmĒr ievĒrojiet šos norādĪjumus. Izgatavotājs nav atbildĪgs par zaudĒjumiem, kas radušies nepareizas izmantošanas dĒļ.

2. Produkts ir paredzĒts izmantot tikai telpās. Nelietojiet izstrādājumu mĒrkĪem, kas nav saderĪgi ar tā pielietojumu.

3. Ierīci piegādā ar vadu ar USB spraudni, kas jāpievieno jebkuram datoram.
4. Lūdzu, esiet piesardzīgs, lietojot bērnus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar izstrādājumu. Neļaujiet bērniem vai cilvēkiem, kuri nezina ierīci, to lietot bez uzraudzības.
5. **BRĪDINĀJUMS:** šo ierīci bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī personas bez pieredzes vai zināšanām par ierīci var izmantot tikai tādas personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir dots norādījums par ierīces drošu lietošanu un viņi zina par briesmām, kas saistītas ar tās darbību. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi ir vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.
6. Nekad nelieciet ūdenī strāvas kabeli, kontaktdakšu vai visu ierīci. Nekad nepakļaujiet produktu atmosfēras apstākļiem, piemēram, tiešai saules gaismai, lietus utt. Nekad nelietojiet produktu mitros apstākļos.
7. Periodiski pārbaudiet strāvas kabeļa stāvokli. Ja strāvas kabelis ir bojāts, izstrādājums jāpagriež profesionālās apkopes vietā, kas jāmaina, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
8. Nekad nelietojiet izstrādājumu ar bojātu strāvas kabeli, ja tas ir nokritis vai citādi bojāts, vai ja tas nedarbojas pareizi. Nemēģiniet pats labot bojāto izstrādājumu, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lai salabotu, bojāto ierīci vienmēr pagrieziet profesionālajā servisa vietā. Visus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa speciālisti. Nepareizi veikts remonts var izraisīt lietotājam bīstamas situācijas.
9. Nekad nelieciet izstrādājumu uz karstām vai siltām virsmām vai virtuves ierīču, piemēram, elektriskās cepeskrāsns vai gāzes degļa, tuvumā.
10. Nekad nelietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
11. Neļaujiet vadam karāties virs letes malas un nepieskarieties karstām virsmām.
12. Nekad neatstājiet produktu pieslēgtu strāvas avotam bez uzraudzības. Pat ja lietošana uz īsu brīdi tiek pārtraukta, izslēdziet to no tīkla, atvienojiet strāvu.
13. Aizsargājiet ierīces motoru daļu no iegremdēšanas ūdenī.
14. Novietojiet ventilatoru prom no aizkariem, aizkariem vai citiem priekšmetiem, kurus var ievilkt strādājošais ventilators.
15. Neievietojiet priekšmetus ventilatora ventilatora vākā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ievainojumus vai sabojāt ierīci.

IERĪCES APRAKSTS: USB mini ventilatora galds

- | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Lāpstīņu aizsargs | 2. Blade | 3. Bāze |
| 4. Strāvas slēdzis | 5. USB spraudnis | 6. Strāvas vads (tiešais) |

PIRMS PIRMĀ LIETOŠANAS

Izņemiet ierīci no kastes. Novietojiet uz līdzenas, stabilas virsmas. Pievienojiet USB spraudni jebkuram datoram.

IERĪCES LIETOŠANA

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet pogu (4), lai pozīcijā "I". Pēc dažām sekundēm ventilatora lāpstīņas sāks griezties ar maksimālo ātrumu.
2. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet pogu (4), lai pozīcijā "O".
3. Ventilatora vertikālo leņķi var pielāgot, sasverot lāpstīņas aizsargu (1).

TĪRĪŠANA UN APKOPE

UZMANĪBU: Neļaujiet mitrināties ventilatora motoru daļai vai pogām.

1. Pirms tīrīšanas noņemiet kontaktdakšu no datora.
2. Lai notīrītu apvalku, izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai notīrītu putekļus notīrītu, izmantojiet ūdeni ar neredz maigu mazgāšanas līdzekli un ziepēm. Nelietojiet benzīnu, atšķaidītājus vai citus šķīdinātājus.
3. Pirms ventilatora uzglabāšanas to rūpīgi notīriet, pārklājiet ar plastmasas maisiņu un uzglabāt sausā vietā.

Tehniskie dati:

Jauda: 4,5 W Barošanas avots: USB, – 5 V



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet atsevišķai pārstrādei. Polietilēna maisiņus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

OHUTUSTINGIMUSED TÄHTSAD KASUTUSJUHISTE JUHISED LUGEGE ETTEVAATUST LUGEGE ETTEVAATUST JÄTKU

Garantiitingimused on erinevad, kui seadet kasutatakse ärilisel otstarbel.

1. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi ja järgige alati järgmisi juhiseid. Tootja ei vastuta väärkasutusest põhjustatud kahjude eest.
2. Toote saab kasutada ainult siseruumides. Ärge kasutage toodet muul eesmärgil, mis ei ühildu selle rakendusega.
3. Seadme toiteallikaks on USB-pistik, mis tuleb ühendada mis tahes arvutiga.
4. Olge laste ümber kasutamisel ettevaatlik. Ärge laske lastel tootega mängida. Ärge lubage lastel ega inimestel, kes seadet ei tunne, seda ilma järelevalveta kasutada.
5. HOIATUS: Seda seadet võivad üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või inimesed, kellel pole seadme kohta kogemusi ega teadmisi, ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid juhendatakse seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on teadlikud selle tööga seotud ohtudest. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Seadme puhastamist ja hooldamist tohivad teha ainult lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on üle 8-aastased ja neid toiminguid teostatakse järelevalve all.
6. Ärge kunagi toitekaablit, pistikut või kogu seadet vette pange. Ärge kunagi jätke toodet atmosfääriolude (nt otsese päikesevalguse või vihma jne) kätte. Ärge kunagi kasutage toodet niisketes tingimustes.
7. Perioodiliselt kontrollige toitekaabli seisukorda. Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb ohtlike olukordade vältimiseks pöörduda toote vahetamiseks professionaalse hoolduskoha poole.
8. Ärge kunagi kasutage toodet kahjustatud toitekaabli korral, kui see oli maha kukkunud või muul viisil kahjustatud või kui see ei tööta korralikult. Ärge proovige viga saanud toodet ise parandada, kuna see võib põhjustada elektrilöögi. Pöörake kahjustatud seadet selle parandamiseks alati professionaalsesse hoolduskohta. Kõiki remonditöid tohivad teha ainult volitatud hooldustöötajad. Valesti tehtud remont võib kasutajale ohtlikke olukordi põhjustada.
9. Ärge kunagi pange toodet kuumadele või soojadele pindadele ega nende lähedusse ega selliste köögiseadmete külge nagu elektriahi või gaasipõleti.
10. Ärge kunagi kasutage toodet tuleohtlike ainete läheduses.
11. Ärge laske juhtmel rippuda üle leti ääre ega puudutage kuuma pinda.
12. Ärge kunagi jätke toodet toiteallikaga ühendatuks ilma järelevalveta. Isegi kui kasutamine on lühikeseks ajaks katkestatud, lülitage see võrgust välja, eemaldage toide.
13. Kaitske seadme mootoriosa vette kastmise eest.
14. Pange ventilaator eemale kardinatelt, kardinatelt ja muudest esemetest, kuhu töötav ventilaator võib sisse tõmmata.
15. Ärge pange ventilaatori kaane sisse ühtegi eset. Vastasel korral võib see põhjustada kehavigastusi või seadet kahjustada.

SEADME KIRJELDUS: USB-minifännide laud

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| 1. Tera kaitse | 2. Klaas | 3. Alus |
| 4. Toitelüliti | 5. USB-pistik | 6. Toitejuhe (otsene) |

ENNE ESIMENE KASUTAMIST

Võtke seade karbist välja. Asetage tasasele, kindlale pinnale. Ühendage USB-pistik mis tahes arvutiga.

SEADME KASUTAMINE

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu (4) "I" asendisse. Mõne sekundi pärast hakkavad ventilaatori labad maksimaalse kiirusega pöörlema.
2. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu (4) asendisse „O”.
3. Ventilaatori vertikaalnurka saate reguleerida löikekaardi (1) kallutamisega.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

ETTEVAATUST: Ärge laske ventilaatori mootoriosal ega ühelgi nupul märjaks saada.

1. Enne puhastamist eemaldage pistik arvutist.
2. Korpuse puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi, kangekaelse tolmu eemaldamiseks kasutage vähesed maheda pesuvahendi ja seebiga vett. Ärge kasutage bensiini, lahusteid ega muid lahusteid.
3. Enne ventilaatori hoiustamist puhastage see põhjalikult, katke kilekotiga ja hoidke seda kuivas kohas.

Tehnilised andmed:

Toide: 4,5 W Toiteallikas: USB, = 5 V



Hoolitse keskkonnakaitse eest..

Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elemendid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uuesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

ROMÂNĂ

CONDIȚII DE SIGURANȚĂ INSTRUȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA DE UTILIZARE VĂ RUGĂM CĂȚIȚI ÎNCETĂRE ȘI PĂSTRĂȚI-VĂ PENTRU REFERINȚĂ VIITORĂ
Condițiile de garanție sunt diferite, dacă dispozitivul este utilizat în scop comercial.

1. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de o utilizare necorespunzătoare.
2. Produsul trebuie utilizat doar în interior. Nu folosiți produsul în alte scopuri care nu sunt compatibile cu aplicația sa.
3. Dispozitivul este furnizat prin cablu cu mufă USB pentru a fi conectat la orice computer.
4. Vă rugăm să fiți precaut atunci când folosiți în jurul copiilor. Nu lăsați copiii să se joace cu produsul. Nu lăsați copiii sau persoanele care nu cunosc dispozitivul să-l folosească fără supraveghere.
5. **AVERTIZARE:** Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe ale dispozitivului, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și sunt conștienți de pericolele asociate cu funcționarea acestuia. Copiii nu ar trebui să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie efectuată de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste activități sunt desfășurate sub supraveghere.
6. Nu puneți niciodată cablul de alimentare, mufa sau întregul dispozitiv în apă. Nu expuneți produsul în condiții atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui sau ploaie, etc. Nu folosiți niciodată produsul în condiții umede.
7. Verificați starea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, produsul trebuie să fie îndreptat către un loc de service profesional care să fie înlocuit pentru a evita situațiile periculoase.
8. Nu folosiți produsul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă a fost aruncat sau deteriorat în alt mod sau dacă nu funcționează corect. Nu încercați să reparați singur produsul defecat, deoarece poate duce la șocuri electrice. Întoarceți întotdeauna dispozitivul deteriorat într-un loc de service profesional pentru a-l repara. Toate reparațiile

se pot face numai de către specialiști autorizați. Reparația efectuată incorect poate provoca situații periculoase pentru utilizator.

9. Nu puneți produsul nici pe suprafețele calde sau calde, nici pe aparatele de bucătărie, cum ar fi cuptorul electric sau arzătorul pe gaz.

10. Nu folosiți produsul aproape de combustibili.

11. Nu lăsați cablul să atârne pe marginea blatului sau să atingeți suprafețele fierbinți.

12. Nu lăsați produsul conectat la sursa de alimentare fără supraveghere. Chiar și atunci când utilizarea este întreruptă pentru o perioadă scurtă de timp, opriți-o din rețea, deconectați-o.

13. Protejați partea motorie a unității de imersiunea în apă.

14. Instalați ventilatorul departe de perdele, perdele sau alte obiecte care pot fi trase de ventilatorului de lucru.

15. Nu introduceți niciun obiect în capacul ventilatorului. În caz contrar, poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea dispozitivului.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI: mini birou pentru ventilator USB

- | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1. Lama de protecție | 2. Blada | 3. Baza |
| 4. Comutator de alimentare | 5. Mufă USB | 6. Cablu de alimentare (direct) |

Înainte de prima utilizare

Scoate dispozitivul din cutie. Așezați pe o suprafață plană și stabilă. Conectați mufa USB la orice computer.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. Apăsăți butonul (4) pentru a poziționa „I” pentru a porni dispozitivul. După câteva secunde, ventilile vor începe să se rotească la viteza maximă.

2. Apăsăți butonul (4) pentru a poziționa „O” pentru a opri dispozitivul.

3. Puteți regla înghiul vertical al ventilatorului înclinând protecția lamei (1).

CURATENIE SI MENTENANTA

ATENȚIE: Nu lăsați să se ude părțile motorului ventilatorului sau niciun buton.

1. Înainte de curățare, scoateți fișa din computer.

2. Pentru a curăța carcasa, utilizați o cârpă moale, umedă, folosiți apă cu puțin detergent ușor și săpun pentru a îndepărta praful încăpătânat. Nu folosiți benzină, diluanți sau alți solvenți.

3. Înainte de a depozita ventilatorul, curățați-l bine, acoperiți-l cu o pungă de plastic și depozitați-l pe un loc uscat.

Date tehnice:

Putere: 4,5W Alimentare: USB, – 5V



Din grija pentru mediul înconjurător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteți șa centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în recipientele pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul înconjurător. Dispozitivul electric trebuie transmis în așa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

BOSANSKI

**SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE UPUȚE O SIGURNOSTI UPOTREBE
MOLIMO VASNO PROČITAJTE I ČUVATITE ZA BUDUĆU REFERENTU**

Uvjeti garancije su različiti ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte i uvijek se pridržavajte sljedećih uputa. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete zbog bilo kakve zlouporabe.

2. Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. Ne koristite proizvod u bilo koju svrhu koja nije kompatibilna s njegovom primjenom.

3. Uređaj se isporučuje kablom sa USB utikačem za spajanje na bilo koji računar.

4. Budite oprezni kada koristite djecu. Ne dozvolite djeci da se igraju s proizvodom. Ne dozvolite djeci ili osobama koje ne poznaju uređaj da ga koriste bez nadzora.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, ili ako su dobili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i svjesni su opasnosti povezane s njegovim radom. Djeca se ne bi trebala igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i ove aktivnosti se izvode pod nadzorom.

6. Nikada ne stavljajte kabl za napajanje, utikač ili cijeli uređaj u vodu. Nikada ne izlažite proizvod atmosferskim uvjetima kao što su direktna sunčeva svjetlost ili kiša, itd. Nikada ne koristite proizvod u vlažnim uvjetima.

7. Periodično provjerite stanje kabla za napajanje. Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvod treba okrenuti na mjesto profesionalnog servisa koje treba zamijeniti kako bi se izbjegle opasne situacije.

8. Nikada ne upotrebljavajte proizvod s oštećenim kablom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti oštećeni proizvod jer to može dovesti do strujnog udara. Oštećeni uređaj uvijek okrenite na mjesto profesionalnog servisa kako biste ga popravili. Sve popravke mogu izvršiti samo ovlašteni servisni stručnjaci. Popravak koji je izvršen pogrešno može uzrokovati opasne situacije za korisnika.

9. Nikada ne stavljajte proizvod na ili vruće ili tople površine ili kuhinjske uređaje poput električne pećnice ili plinskog plamenika.

10. Nikada ne koristite proizvod u blizini zapaljivih materijala.

11. Ne dopustite da kabel visi preko ivice pulta ili da dodiruje vruće površine.

12. Nadajte proizvod priključen na izvor napajanja bez nadzora. Čak i kad se upotreba prekine na kratko, isključite je iz mreže, isključite struju.

13. Zaštitite motorni dio jedinice od uranjanja u vodu.

14. Postavite ventilator dalje od zavesa, zavesa ili drugih predmeta koje radni ventilator može povući.

15. Nemojte stavljati nikakve predmete u poklopac ventilatora. U suprotnom može doći do osobnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

OPIS UREĐAJA: USB mini stol za ventilatore

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. Zaštita sečiva | 2. Blade | 3. Baza |
| 4. Prekidač napajanja | 5. USB utikač | 6. Kabl za napajanje (direktan) |

PRIJE PRVE UPOTREBE

Izvadite uređaj iz kutije. Postavite na ravnu, stabilnu površinu. Priključite USB utikač na bilo koji računar.

UPOTREBA UREĐAJA

1. Pritisnite tipku (4) za položaj "I" za uključivanje uređaja. Nakon nekoliko sekundi, lopatice ventilatora početi će se okretati maksimalnom brzinom.

2. Pritisnite tipku (4) za položaj "O" da biste isključili uređaj.

3. Možete podesiti vertikalni ugao ventilatora naginjanjem štitnika oštrice (1).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ: Ne dozvolite da se motorni deo ventilatora ili bilo koji tasteri navlaže.

1. Prije čišćenja izvadite utikač iz računara.

2. Za čišćenje kućišta koristite meku, vlažnu krpnu, upotrijebite vodu s malo blagog deterdženta i sapunom za uklanjanje tvrdokorne prašine. Ne koristite benzin, razređivače ili druga otapala.

3. Prije nego što pohranite ventilator, dobro ga očistite, pokrijte plastičnom vrećicom i čuvajte na suhom mjestu.

Tehnički podaci:

Snaga: 4,5W Napajanje: USB, 5V



Brinući za okoliš. Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorišćen uređaj treba odneti na odgovarajuću deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uređaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju. Uređaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!

MAGYAR

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK A FELHASZNÁLÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A FELHASZNÁLÁS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELTÜNTETTEN FIGYELMESEN VIGYÁZATKOZZA, és FOLYTATVA A JÖVŐBEN

A jótállási feltételek eltérőek, ha az eszközt kereskedelmi célra használják.

1. A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen, és mindig tartsa be az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a visszaélés miatti károkért.

2. A terméket csak beltérben szabad használni. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis az alkalmazásával.

3. Az eszközt az USB csatlakozóval ellátott kábel biztosítja, amely bármilyen számítógéphez csatlakoztatható.

4. Kérjük, legyen óvatos, amikor gyermekeket használ. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek vagy emberek, akik nem ismerik a készüléket, felügyelet nélkül használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt használhatják, vagy ha utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak annak működésével kapcsolatos veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Az eszköz tisztítását és karbantartását csak gyermekek végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

6. Soha ne tegye a vízbe a tápkábelt, a csatlakozót vagy az egész készüléket. Soha ne tegye ki a terméket atmoszférikus feltételeknek, például közvetlen napfénynek vagy esőnek. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.

7. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérült, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a terméket fordítsa professzionális szervizhelyzetbe.

8. Soha ne használja a terméket sérült hálózati kábellel, ha leesett vagy más módon sérült, vagy ha nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás terméket, mert áramütést okozhat. A sérült készüléket mindig javítás céljából fordítsa professzionális szervizhelyre. Az összes javítást csak hivatalos szerviz szakemberek végezhetik. A helytelenül elvégzett javítás veszélyes helyzeteket okozhat a felhasználó számára.

9. Soha ne tegye a terméket a forró vagy meleg felületekre, vagy azok közelében, vagy a

konyhai eszkozokre, peldaul az elektromos sutore vagy a gazegore.

10. Soha ne hasznalja a termeket egheto anyagok kuzeleben.

11. Ne hagyja, hogy a kabel lobjon a pult felett, es ne erintse meg a forro feluleteket.

12. Soha ne hagyja felugyelet nelkul a keszuleket az aramforrashoz csatlakoztatva. Meg akkor is, ha a hasznalat rovid ideig megszakad, kapcsolja ki a halozatbol, huzza ki a tapkabelt.

13. Vedje az egység motorrészt a vízbe merüléstől.

14. Helyezze a ventilátort függönyöktől, függönyöktől és más tárgytól távol, amelyeket a működő ventilátor behúzhat.

15. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátor burkolatába. Ellenkező esetben személyi sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA: USB mini ventilátor asztal

1. Pengevédő

2. Fémlap

3. Alap

4. Tápkapcsoló

5. USB-csatlakozó

6. Tápkábel (közvetlen)

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Vegye ki az eszközt a dobozból. Helyezze sima, stabil felületre. Csatlakoztassa az USB csatlakozót bármilyen számítógéphez.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (4) az „I” helyzetbe. Néhány másodperc múlva a ventilátorlapátok elkezdnek forogni a maximális sebességgel.

2. Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg a gombot (4) az „O” helyzetbe.

3. A ventilátor függőleges szöget a pengevédő (1) megdöntésével állíthatja be.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT: Ne engedje, hogy a ventilátor motorja vagy bármely gomb megnedvesedjen.

1. Tisztítás előtt vegye le a csatlakozót a számítógépről.

2. A ház tisztításához használjon puha, nedves ronggyal, kevés enyhe mosószerrel és szappannal vizet a makacs por eltávolításához. Ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert.

3. Mielőtt tárolná a ventilátort, alaposan tisztítsa meg, fedje le egy műanyag zacskóval, és száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 4,5 W Tápegység: USB, = 5 V



A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és műanyag zsákokat és dobja őket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemétkosárba.

SUOMI

TURVALLISUUSOLOSUHTEET TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEITA LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAISEN VIITTEEN JÄLKEEN

Takuuehdot ovat erilaisia, jos laitetta käytetään kaupalliseen tarkoitukseen.

1. Lue ennen tuotteen käyttöä, lue huolellisesti ja noudata aina seuraavia ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista.

2. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä käytä tuotetta mihinkään tarkoitukseen, joka ei ole yhteensopiva sen sovelluksen kanssa.

3. Laite toimitetaan USB-liitännällä varustetulla johdolla, joka voidaan kytkeä mihin tahansa tietokoneeseen.

4. Ole varovainen käyttäessäsi lasten ympäristössä. Älä anna lasten leikkiä tuotteella. Älä anna lasten tai ihmisten, jotka eivät tiedä laitetta, käyttää sitä ilman valvontaa.

5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on

heikentyneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, vain heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa, tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia sen toimintaan liittyvistä vaaroista. Lasten ei tulisi leikkiä laitteen kanssa. Lapsia ei saa puhdistaa ja huoltaa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja nämä toimet suoritetaan valvonnassa.

6. Älä koskaan laita virtajohtoa, pistoketta tai koko laitetta veteen. Älä koskaan altista tuotetta ilmasto-olosuhteille, kuten suoralle auringonvalolle tai sateelle jne. Älä koskaan käytä tuotetta kosteissa olosuhteissa.

7. Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos virtajohto on vaurioitunut, tuote on käännettävä vaihdettavaan ammattitaitoiseen huoltopaikkaan vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.

8. Älä koskaan käytä tuotetta vaurioituneen virtajohdon kanssa tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut jollain muulla tavalla tai jos se ei toimi oikein. Älä yritä korjata viallista tuotetta itse, koska se voi johtaa sähköiskuun. Käännä vaurioitunut laite aina ammattimaiseen huoltopaikkaan sen korjaamiseksi. Kaikki korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike. Virheellisesti tehty korjaus voi aiheuttaa käyttäjälle vaaratilanteita.

9. Älä koskaan laita tuotetta kuumille tai lämpimille pinnoille tai niiden läheisyyteen tai keittiövälineille, kuten sähköuunille tai kaasupolttimelle.

10. Älä koskaan käytä tuotetta lähellä palavia aineita.

11. Älä anna johdon roikkua tiskin reunan yli tai kosketa kuumia pintoja.

12. Älä koskaan jätä tuotetta kytkettynä virtalähteeseen ilman valvontaa. Sammuta se myös verkosta, kun käyttö keskeytetään hetkeksi, irrota virta.

13. Suojaa yksikön moottoriosaa upottamalla veteen.

14. Aseta tuuletin kaukana verhoista, verhoista tai muista esineistä, jotka toimiva tuuletin voi vetää.

15. Älä työnnä esineitä tuulettimen kansiin. Muuten se voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

LAITTEEN KUVAUS: USB-mini-tuuletinpöytä

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1. Teränsuoja | 2. Lauta | 3. Pohja |
| 4. Virtakytkin | 5. USB-liitäntä | 6. Virtajohto (suora) |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Poista laite laatikosta. Sijoita tasaiselle, vakaalle alustalle. Kytke USB-pistoke mihin tahansa tietokoneeseen.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Käynnistä laite painamalla painiketta (4) "I" -asentoon. Muutaman sekunnin kuluttua tuulettimen lavat alkavat pyöriä suurimmalla nopeudella.
2. Sammuta laite painamalla painiketta (4) "O" asentoon.
3. Voit säätää tuulettimen pystysuuntaista kulmaa kallistamalla teränsuojaa (1).

PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS: Älä anna tuulettimen moottorin osan tai minkään painikkeen kastua.

1. Poista pistoke tietokoneesta ennen puhdistamista.
2. Puhdista kotelo pehmeällä, kostealla kankaalla, vedellä, jossa on vähän mietoa pesuainetta ja saippuaa, itsepäisen pölyn poistamiseksi. Älä käytä bensiiniä, ohenteita tai muita liuottimia.
3. Ennen kuin säilytät tuuletinta, puhdista se huolellisesti, peitä muovipussilla ja säilytä kuivassa paikassa.



Suojellaksesi ympäristöäsi: hävitä pahvilaatikat ja muovipussit ja kierrätä ne niille tarkoitetuissa jätteistöissä. Käytetyt koneet tulee toimittaa niihin erioituneisiin keräyspisteisiin ympäristölle vaarallisten aineiden takia. Älä hävitä laitteita sekajätteessä.

РУССКИЙ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Условия гарантии иные, если устройство используется в коммерческих целях.

1. Перед использованием продукта внимательно прочтите и всегда соблюдайте следующие инструкции. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования.
2. Изделие можно использовать только в помещении. Не используйте продукт для каких-либо целей, несовместимых с его применением.
3. Устройство снабжено шнуром с USB-штекером для подключения к любому компьютеру.
4. Будьте осторожны при использовании с детьми. Не позволяйте детям играть с изделием. Не позволяйте детям или людям, не знакомым с устройством, использовать его без присмотра.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это устройство могут использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний устройства, только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или если они были проинструктированы о безопасном использовании устройства и осведомлены об опасностях, связанных с его использованием. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить и обслуживать устройство, если им не исполнилось 8 лет и эти действия не выполняются под присмотром взрослых.
6. Никогда не опускайте шнур питания, вилку или все устройство в воду. Никогда не подвергайте продукт воздействию атмосферных условий, таких как прямой солнечный свет, дождь и т. Д. Никогда не используйте продукт во влажных условиях.
7. Периодически проверяйте состояние кабеля питания. Если шнур питания поврежден, продукт следует заменить в специализированном сервисном центре, чтобы избежать опасных ситуаций.
8. Никогда не используйте продукт с поврежденным шнуром питания, если он упал, был поврежден иным образом, или если он не работает должным образом. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный продукт, поскольку это может привести к поражению электрическим током. Всегда отправляйте поврежденное устройство в специализированный сервисный центр для его ремонта. Ремонт может быть выполнен только авторизованными специалистами сервисной службы. Неправильно выполненный ремонт может создать опасные ситуации для пользователя.
9. Никогда не кладите изделие на горячие или теплые поверхности или кухонные

- приборы, такие как электрическая духовка или газовая горелка, или рядом с ними.
10. Никогда не используйте продукт рядом с горючими веществами.
 11. Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стойки или касался горячих поверхностей.
 12. Никогда не оставляйте изделие подключенным к источнику питания без присмотра. Даже если использование прерывается на короткое время, отключите его от сети, отключите питание.
 13. Защитите моторную часть устройства от погружения в воду.
 14. Устанавливайте вентилятор подальше от занавесок, занавесок или других предметов, которые могут быть затянuty работающим вентилятором.
 15. Не вставляйте какие-либо предметы в крышку вентилятора вентилятора. В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА: USB мини-вентиляторный стол

- | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. Защитный кожух | 2. Лезвие | 3. Основание |
| 4. Выключатель питания | 5. Разъем USB | 6. Кабель питания (прямой) |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте устройство из коробки. Положите на ровную устойчивую поверхность. Подключите USB-штекер к любому компьютеру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите кнопку (4) в положение «I», чтобы включить устройство. Через несколько секунд лопасти вентилятора начнут вращаться с максимальной скоростью.
2. Нажмите кнопку (4) в положение «O», чтобы выключить устройство.
3. Вы можете отрегулировать вертикальный угол вентилятора, наклонив защитный кожух (1).

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Не допускайте намочания моторной части вентилятора или каких-либо кнопок.

1. Перед чисткой снимите заглушку с компьютера.
2. Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань, используйте воду с небольшим количеством мягкого моющего средства и мыла для удаления устойчивой пыли. Не используйте бензин, разбавитель или другие растворители.
3. Перед хранением вентилятора тщательно очистите его, накройте полиэтиленовым пакетом и храните в сухом месте.

Технические данные:

Мощность: 4,5Вт Источник питания: USB, --- 5В



Заботясь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидать в резервуар для пластмассы. Изношенное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вынуть и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидать в резервуар для коммунальных отходов!

ITALIANO

CONDIZIONI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA D'USO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI
 Le condizioni di garanzia sono diverse se il dispositivo viene utilizzato per scopi commerciali.

1. Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente e attenersi sempre alle seguenti istruzioni. Il produttore non è responsabile per eventuali danni dovuti a qualsiasi uso improprio.
2. Il prodotto deve essere utilizzato solo all'interno. Non utilizzare il prodotto per scopi non compatibili con la sua applicazione.
3. Il dispositivo viene fornito tramite cavo con presa USB per essere collegato a qualsiasi computer.
4. Si prega di essere cauti quando si utilizza intorno ai bambini. Non lasciare che i bambini

giocchino con il prodotto. Non consentire a bambini o persone che non conoscono il dispositivo di utilizzarlo senza supervisione.

5. **AVVERTENZA:** questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza del dispositivo, solo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, oppure se sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e sono consapevoli dei pericoli associati al suo funzionamento. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e queste attività siano svolte sotto supervisione.

6. Non immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o l'intero dispositivo nell'acqua. Non esporre mai il prodotto a condizioni atmosferiche quali luce solare diretta o pioggia, ecc. Non utilizzare mai il prodotto in condizioni di umidità.

7. Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il prodotto deve essere rivolto a un centro di assistenza professionale per essere sostituito al fine di evitare situazioni pericolose.

8. Non utilizzare mai il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato o se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo o se non funziona correttamente. Non tentare di riparare da soli il prodotto difettoso perché può provocare scosse elettriche. Rivolgere sempre il dispositivo danneggiato a un centro di assistenza professionale per ripararlo. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da professionisti dell'assistenza autorizzati. La riparazione eseguita in modo errato può causare situazioni pericolose per l'utente.

9. Non posizionare mai il prodotto sopra o vicino a superfici calde o calde o elettrodomestici da cucina come il forno elettrico o il fornello a gas.

10. Non utilizzare mai il prodotto vicino a combustibili.

11. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del bancone o che tocchi superfici calde.

12. Non lasciare mai il prodotto collegato alla fonte di alimentazione senza supervisione.

Anche quando l'uso viene interrotto per un breve periodo, spegnerlo dalla rete, scollegare l'alimentazione.

13. Proteggere la parte motore dell'unità dall'immersione in acqua.

14. Posizionare la ventola lontano da tende, tende o altri oggetti che potrebbero essere trascinati dalla ventola funzionante.

15. Non inserire alcun oggetto nella copertura della ventola della ventola. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali o danni al dispositivo.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO: Mini ventilatore USB da tavolo

- | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. Protezione lama | 2. Lama | 3. Base |
| 4. Interruttore di alimentazione | 5. Spina USB | 6. Cavo di alimentazione (diretto) |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Togli il dispositivo dalla scatola. Posizionare su una superficie piana e stabile. Collega la presa USB a qualsiasi computer.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

1. Premere il pulsante (4) in posizione "I" per accendere il dispositivo. Dopo alcuni secondi le pale del ventilatore inizieranno a ruotare alla massima velocità.
2. Premere il pulsante (4) in posizione "O" per spegnere il dispositivo.
3. È possibile regolare l'angolo verticale della ventola inclinando la protezione della lama (1).

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: non lasciare che la parte del motore della ventola o qualsiasi pulsante si bagnino.

1. Prima di pulire, rimuovere la spina dal computer.
2. Per pulire l'alloggiamento, utilizzare un panno morbido e umido, utilizzare acqua con un po' di detergente delicato e sapone per rimuovere la polvere ostinata. Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi.
3. Prima di riporre la ventola, pulirla accuratamente, copirla con un sacchetto di plastica e riporla in un luogo asciutto.

Dati tecnici:

Potenza: 4,5W Alimentazione: USB, -- 5V



Prendiamoci cura dell'ambiente naturale. I contenitori in cartone dovrebbero essere portati all'apposito punto di raccolta. I sacchi in polietilene (PE) vanno buttati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio fuori uso deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. Il dispositivo elettrico deve essere consegnato in modo da limitare il suo riutilizzo. Se l'apparecchio contiene batterie, è necessario rimuoverle e smaltirle separatamente.

SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI KORIŠTENJA MOLIMO VASNO PROCITAJTE I ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENTU

Uvjeti jamstva razlikuju se u skladu s uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije uporabe proizvoda, pažljivo pročitatite i uvijek se pridržavajte sljedećih uputa. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete zbog bilo kakve zlouporabe.
2. Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. Ne koristite proizvod u bilo koju svrhu koja nije kompatibilna s njegovom primjenom.
3. Uređaj se isporučuje kablom s USB utičnicom za spajanje na bilo koje računalo.
4. Budite oprezni kada koristite djecu. Ne dopustite djeci da se igraju s proizvodom. Ne dopustite djeci ili osobama koje ne poznaju uređaj da ga koriste bez nadzora.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, ili ako su dobili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i svjesni su opasnosti povezane s njegovim radom. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i te se aktivnosti izvode pod nadzorom.
6. Nikada ne stavljajte kabl za napajanje, utikač ili cijeli uređaj u vodu. Nikada ne izlažite proizvod atmosferskim uvjetima, kao što su izravna sunčeva svjetlost ili kiša, itd. Nikada ne koristite proizvod u vlažnim uvjetima.
7. Periodično provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel napajanja oštećen, proizvod treba okrenuti na mjesto profesionalnog servisa koje treba zamijeniti kako bi se izbjegle opasne situacije.
8. Nikad ne upotrebljavajte proizvod s oštećenim strujnim kablom ili ako je ispaio ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti oštećeni proizvod jer to može dovesti do strujnog udara. Uvijek okrenite oštećeni uređaj na mjestu profesionalnog servisa kako biste ga popravili. Sve popravke mogu izvršiti samo ovlašteni servisni stručnjaci. Popravak koji je izvršen pogrešno može uzrokovati opasne situacije za korisnika.
9. Nikada ne stavljajte proizvod na ili vruće ili tople površine ili kuhinjske uređaje poput električne pećnice ili plinskog plamenika.
10. Nikad ne upotrebljavajte proizvod u blizini zapaljivih materijala.
11. Ne dopustite da kabel visi preko ruba šaltera ili da dodiruje vruće površine.
12. Nikad ne ostavljajte proizvod spojen na izvor napajanja bez nadzora. Čak i kad je upotreba nakratko prekinuta, isključite je iz mreže, isključite struju.
13. Zaštitite motorni dio jedinice od uranjanja u vodu.
14. Postavite ventilator dalje od zavjesa, zavjesa ili drugih predmeta koje radni ventilator može povući.
15. Nemojte stavljati nikakve predmete u poklopac ventilatora. U suprotnom može doći do osobnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

OPIS UREĐAJA: USB mini stol za ventilatore

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 1. Zaštita noža | 2. Blade | 3. Baza |
| 4. Prekidač napajanja | 5. USB utikač | 6. Kabel napajanja (izravni) |

PRIJE PRVE UPOTREBE

Izvadite uređaj iz kutije. Postavite na ravnu i stabilnu površinu. Priključite USB utikač na bilo koje računalo.


KORIŠTENJE UREĐAJA

1. Pritisnite gumb (4) za položaj "I" za uključivanje uređaja. Nakon nekoliko sekundi, lopatice ventilatora početi će se okretati maksimalnom brzinom.
2. Pritisnite gumb (4) za položaj "O" za isključenje uređaja.
3. Možete podesiti vertikalni kut ventilatora naginjanjem štitnika noža (1).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ: Ne dopustite da se motorni dio ventilatora ili bilo koji gumbi navlaže.

1. Prije čišćenja izvadite utikač iz računala.
2. Za čišćenje kućišta koristite meku, vlažnu krpu, upotrijebite vodu s malo blagog deterdženta i sapunom za uklanjanje tvrdokorne prašine. Ne koristite benzin, razrjeđivače ili druga otapala.
3. Prije nego što pohranite ventilator, temeljito ga očistite, pokrijte plastičnom vrećicom i pohranite na suho mjesto.

 Vodimo brigu o prirodnem okolju. Kartonsku ambalažo molimo preneti na odpadni papir. Polietilen (PE) vreče bacati v kontejner za plastiko. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u ureadju opasne stvari mogu predstavljati opasnost za okolju. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

SLOVENŠČINA

VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA O VARNOSTI UPORABE PROSIMO, PREVIDNO PREBERITE IN VZDRŽITE PRIHODNOST

Garancijski pogoji so različni, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite in vedno upoštevajte naslednja navodila. Proizvajalec ne odgovarja za škodo zaradi kakršne koli zlorabe.
2. Izdelek se sme uporabljati samo v zaprtih prostorih. Izdelka ne uporabljajte za namene, ki niso združljivi z njegovo uporabo.
3. Napravo dobite s kablom z USB vtičem, ki ga želite povezati s katerim koli računalnikom.
4. Pri uporabi okoli otrok bodite previdni. Ne pustite, da se otroci igrajo z izdelkom. Ne dovolite otrokom ali ljudem, ki naprave ne poznajo, da jo uporabljajo brez nadzora.
5. **OPOZORILO:** To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja o napravi, samo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in še zavedajo nevarnosti, povezane z njenim delovanjem. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti izvajajo pod nadzorom.
6. Nikoli ne dajte napajalnega kabla, vtiča ali celotne naprave v vodo. Izdelka nikoli ne upostavljajte atmosferskim vplivom, kot so neposredna sončna svetloba ali dež itd. Nikoli ne uporabljajte izdelka v vlažnih razmerah.
7. Občasno preverite stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba obrniti na mesto strokovne službe, ki ga je treba zamenjati, da se izognete nevarnim situacijam.
8. Nikoli ne uporabljajte izdelka s poškodovanim napajalnim kablom ali če je padel ali poškodovan na kakršen koli drug način ali če ne deluje pravilno. Okvarjenega izdelka ne poskušajte popraviti sami, ker lahko privede do električnega udara. Vedno obrnite poškodovano napravo na mesto profesionalne službe, da jo popravite. Vsa popravila lahko opravijo samo pooblaščenji serviserji. Popravilo, ki je bilo opravljeno nepravilno, lahko povzroči nevarne situacije za uporabnika.
9. Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče ali tople površine ali na kuhinjske naprave, kot sta električna pečica ali plinski štedilnik, ali blizu njega.
10. Ne uporabljajte izdelka blizu vnetljivih snovi.
11. Ne pustite, da se kabel vrvi čez rob pulta ali se ne dotikajte vročih površin.
12. Nikoli ne puščajte izdelka priključenega na vir napajanja brez nadzora. Tudi ko je uporaba za kratek čas prekinjena, jo izklopite iz omrežja in izklopite napajanje.
13. Zaščitite motorni del naprave pred potopitvijo v vodo.
14. Ventilator namestite proč od zaves, zaves ali drugih predmetov, ki jih lahko vleče delujoči ventilator.
15. V pokrov ventilatorja ne vstavljajte nobenih predmetov. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

OPIS NAPRAVE: Mini mini mizo USB

1. Ščitnik rezila
4. Stikalo za vklop

2. Blade
5. Vtič USB

3. Podstavek
6. Napajalni kabel (neposreden)

PRED PRVO UPORABO

Vzemite napravo iz škatle. Postavite na ravno in stabilno površino. Vtič USB povežite s katerim koli računalnikom.

UPORABA NAPRAVE

1. Pritisnite gumb (4), da postavite "I", da vklopite napravo. Po nekaj sekundah se bodo lopatice ventilatorja začele vrteti z največjo hitrostjo.
2. Pritisnite gumb (4), da postavite "O", da izklopite napravo.
3. Navpični kot ventilatorja lahko prilagodite tako, da nagnete ščitnik rezila (1).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

POZOR: Ne dovolite, da se del motorja ventilatorja ali kateri koli gumb zmoči.

1. Pred čiščenjem odstranite vtič iz računalnika.
2. Za čiščenje ohišja uporabite mehko, vlažno krpo, za odstranitev trdovratnega prahu uporabite vodo z malo blagega detergenta in mila. Ne uporabljajte bencina, redčil ali drugih topil.
3. Preden ventilator shranite, ga temeljito očistite, pokrijte s plastično vrečko in shranite na suho mesto.

Tehnični podatki:

Napajanje: 4,5W Napajanje: USB, -- 5V



Starostljivost o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polyetylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Opatrený spotrebič odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebiča môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrosprebič odstráňte tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebiči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE SI A Uchovávejte BUDOUCÍ REFERENCE

Záruční podmínky jsou odlišné, pokud je zařízení používáno pro komerční účely.

1. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.
2. Výrobek se smí používat pouze uvnitř. Nepoužívejte produkt pro žádný účel, který není kompatibilní s jeho aplikací.
3. Zařízení je dodáváno pomocí kabelu s konektorem USB, který lze připojit k libovolnému počítači.
4. Při používání u dětí buďte opatrní. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nedovolte dětem nebo osobám, které neznají zařízení, aby jej používaly bez dohledu.
5. **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které nemají zkušenost nebo znalosti zařízení, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojeného s jeho provozem. Děti by se zařízením neměly hrát. Čištění a údržba zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti jsou prováděny pod dohledem.
6. Napájecí kabel, zástrčku ani celé zařízení nikdy nevkládějte do vody. Výrobek nikdy nevystavujte povětrnostním vlivům, jako je přímé sluneční světlo nebo déšť atd. Nikdy jej nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
7. Periodicky zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by se produkt obrátit na profesionální servisní místo, které má být vyměněno, aby se zabránilo nebezpečným situacím.
8. Nikdy nepoužívejte produkt s poškozeným napájecím kabelem, pokud byl upuštěn nebo poškozen jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se opravit vadný produkt sami, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení vždy za účelem opravy opravte. Veškeré opravy může provádět pouze autorizovaný servisní technik. Oprava, která byla provedena nesprávně, může pro uživatele způsobit nebezpečné situace.
9. Nikdy nedávejte výrobek na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče, jako je

elektrická trouba nebo plynový hořák, ani do jejich blízkosti.

10. Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavín.

11. Nenechávejte kabel viset přes okraj pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.

12. Nikdy nenechávejte produkt připojený ke zdroji napájení bez dozoru. I když je používání na krátkou dobu přerušeno, vypněte jej ze sítě a odpojte napájení.

13. Chraňte motorovou část jednotky před ponořením do vody.

14. Ventilátor postavte mimo záclony, záclony nebo jiné předměty, které mohou být nasávány pracovním ventilátorem.

15. Nevkládejte žádné předměty do krytu ventilátoru. V opačném případě může dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

POPIS ZAŘÍZENÍ: USB mini fan desk

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. Kryt nože | 2. Čepel | 3. Základna |
| 4. Vypínač napájení | 5. Zástrčka USB | 6. Napájecí kabel (přímý) |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte zařízení z krabice. Umístěte na rovný a stabilní povrch. Připojte konektor USB k libovolnému počítači.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stisknutím tlačítka (4) přepněte zařízení do polohy „I“. Po několika sekundách se lopatky ventilátoru začnou otáčet maximální rychlostí.
2. Stisknutím tlačítka (4) přepněte zařízení do polohy „O“.
3. Svislým úhlem ventilátoru můžete nastavit naklopením krytu nože (1).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte, aby část motoru motoru nebo jiná tlačítka navlhčila.

1. Před čištěním vyjměte zástrčku z počítače.
2. K čištění pouzdra použijte měkký navlhčený hadřík, k odstranění tvrdého prachu použijte vodu s trochou jemného čistícího prostředku a mýdlo. Nepoužívejte benzin, ředidlo ani jiná rozpouštědla.
3. Před uložením ventilátor důkladně vyčistěte, zakryjte ho plastovým sáčkem a uložte na suchém místě.

Technická data:

Napájení: 4,5 W Napájení: USB, = 5V



Staráme se o životní prostředí. Papírové obaly odevzdávejte do sběrných surovin. Polyetylenová balení (PE) vhadzujte do odpadkových košů na plasty. Použité zařízení odevzdávejte do sběrného dvoru, protože se v něm mohou nacházet části, které jsou pro životní prostředí škodlivé nebo nebezpečné. Elektrospotřebiče odevzdávejte v takové podobě, aby bylo nemožné jejich další použití. Pokud se v zařízení nacházejí baterie, vyjměte je a odevzdejte zvlášť.

DANSKI

SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE BRUGSANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDET TIL BRUG VENLIGST LÆS OPLYSNINGER OG OPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERENCE

Garantibetingelserne er forskellige, hvis enheden bruges til kommercielt formål.

1. Før du bruger produktet, skal du læse omhyggeligt og altid overholde følgende instruktioner. Producenten er ikke ansvarlig for skader på grund af misbrug.
2. Produktet må kun bruges indendørs. Brug ikke produktet til noget formål, der ikke er kompatibelt med dets anvendelse.
3. Enheden leveres med ledning med et USB-stik, der kan tilsluttes enhver computer.
4. Vær forsigtig, når du bruger omkring børn. Lad ikke børnene lege med produktet. Lad ikke børn eller personer, der ikke kender enheden, bruge den uden opsyn.
5. ADVARSEL: Denne enhed må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller viden om enheden, kun under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev instrueret om sikker brug af enheden og er opmærksomme på farerne forbundet med dets drift. Børn bør ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af enheden bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år, og disse aktiviteter udføres under opsyn.
6. Sæt aldrig strømkablet, stikket eller hele enheden i vandet. Udsæt aldrig produktet for de

atmosfæriske forhold som direkte sollys eller regn osv. Brug aldrig produktet under fugtige forhold.

7. Kontroller strømkablets tilstand jævnligt. Hvis strømkablet er beskadiget, skal produktet drejes til et professionelt servicested, der skal udskiftes for at undgå farlige situationer.

8. Brug aldrig produktet med et beskadiget strømkabel, eller hvis det blev tabt eller beskadiget på anden måde, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere det defekte produkt selv, da det kan føre til elektrisk stød. Drej altid den beskadigede enhed til et professionelt servicested for at reparere det. Alle reparationer kan kun udføres af autoriseret servicepersonale. Reparationen, der blev foretaget forkert, kan forårsage farlige situationer for brugeren.

9. Sæt aldrig produktet på eller tæt på de varme eller varme overflader eller køkkenapparater som den elektriske ovn eller gasbrænder.

10. Brug aldrig produktet tæt på brændbart stof.

11. Lad ikke ledningen hænge over kanten af tælleren eller røre ved varme overflader.

12. Lad aldrig produktet være tilsluttet strømkilden uden kontrol. Selv når brugen afbrydes i kort tid, skal du slukke for det fra netværket og tage stikket ud.

13. Beskyt den motoriske del af enheden mod nedsækning i vand.

14. Sæt ventilatoren væk fra gardiner, gardiner eller andre genstande, der kan trækkes ind af arbejdsventilatoren.

15. Indsæt ikke genstande i ventilatorens dæksel. Ellers kan det føre til personskade eller skade på enheden.

ENHETSBEKRIVELSE: USB mini fan desk

- | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. Bladbeskyttelse | 2. Blæde | 3. Base |
| 4. Tænd / sluk-kontakt | 5. USB-stik | 6. Netledning (direkte) |

FØR FØRSTE BRUG

Tag enheden ud af kassen. Placer på en plan, stabil overflade. Tilslut USB-stikket til enhver computer.

BRUG AF ENHEDET

1. Tryk på knappen (4) for at placere "I" for at tænde for enheden. Efter nogle få sekunder begynder ventilatorbladene at rotere med den maksimale hastighed.

2. Tryk på knappen (4) for at placere "O" for at slukke for enheden.

3. Du kan justere ventilatorens lodrette vinkel ved at vippe knivbeskyttelsen (1).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG: Lad ikke ventilatorens motor del eller knapper blive våde.

1. Fjern stikket fra computeren før rengøring.

2. For at rengøre huset skal du bruge en blød, fugtig klud, bruge vand med lidt mildt rengøringsmiddel og sæbe til at fjerne stædigt støv. Brug ikke benzin, tyndere eller andre opløsningsmidler.

3. Rengør den grundigt, før du opbevarer ventilatoren, med en plastikpose og opbevar den på et tørt sted.

Teknisk data:

Strøm: 4,5W Strømforsyning: USB, -- 5V



Af hensyn til miljøet ..

Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen. Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet. Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

ΕΛΛΑΔΑ

ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1! Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές λόγω κακής χρήσης.

2! Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν

για οποιονδήποτε σκοπό που δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή του.

3. Η συσκευή παρέχεται μέσω καλωδίου με βύσμα USB για σύνδεση σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

4. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε γύρω από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, μόνο υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του, ή εάν ενημερώθηκαν για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη.

6. Ποτέ μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή ολόκληρη τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως άμεσο φως του ήλιου ή βροχή κ.λπ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες.

7. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν πρέπει να στραφεί σε επαγγελματική τοποθεσία για αντικατάσταση προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

8. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το ελαττωματικό προϊόν γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Γυρίζετε πάντα τη κατεστραμμένη συσκευή σε επαγγελματική τοποθεσία για να την επισκευάσετε. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες σέρβις. Η επισκευή που έγινε εσφαλμένα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για τον χρήστη.

9. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω ή κοντά στις ζεστές ή θερμές επιφάνειες ή στις συσκευές κουζίνας όπως ο ηλεκτρικός φούρνος ή ο καυστήρας αερίου.

10. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε καύσιμα.

11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του μετρητή ή να αγγίζετε καυτές επιφάνειες.

12. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας χωρίς επίβλεψη. Ακόμα και όταν η χρήση διακόπτεται για μικρό χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την από το δίκτυο, αποσυνδέστε το ρεύμα.

13. Προστατέψτε το μέρος του κινητήρα από τη βύθιση στο νερό.

14. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μακριά από κουρτίνες, κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να τραβηχτούν από τον ανεμιστήρα εργασίας.

15. Μην εισάγετε αντικείμενα στο κάλυμμα του ανεμιστήρα του ανεμιστήρα. Διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Μίνι γραφείο ανεμιστήρα USB

- | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. Προστατευτικό λεπίδας | 2. Λεπίδα | 3. Βάση |
| 4. Διακόπτης τροφοδοσίας | 5. Βύσμα USB | 6. Καλώδιο τροφοδοσίας (απευθείας) |

ΠΡΙΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλετε τη συσκευή από το κουτί. Τοποθετήστε σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το βύσμα USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πατήστε το κουμπί (4) στη θέση "I" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι λεπίδες ανεμιστήρα θα αρχίσουν να περιστρέφονται στη μέγιστη ταχύτητα.
2. Πατήστε το κουμπί (4) στη θέση "O" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατακόρυφη γωνία του ανεμιστήρα γέροντας το προστατευτικό λεπίδας (1).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε το μέρος του κινητήρα του ανεμιστήρα ή τα κουμπιά να βραχεί.

1. Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε το φις από τον υπολογιστή.

2. Για να καθαρίσετε το περίβλημα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί. χρησιμοποιήστε νερό με λίγο ήπιο απορρυπαντικό και σπασούνι για να αφαιρέσετε την επιμονή σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλους διαλύτες.
3. Πριν αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα, καθαρίστε τον καλά, καλύψτε με πλαστική σακούλα και φυλάξτε τον σε ξηρό μέρος.

Τεχνικά δεδομένα:

Ισχύς: 4,5W Τροφοδοσία: USB, – 5V



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic. Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparaat gevaarlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparaat moet worden geretourneerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparaat batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en apart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

De garantievoorwaarden zijn anders als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

1. Voordat u het product gebruikt, dient u deze zorgvuldig te lezen en altijd de volgende instructies te volgen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van misbruik.
2. Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik het product niet voor enig doel dat niet compatibel is met de toepassing.
3. Het apparaat wordt geleverd met een snoer met USB-stekker en kan op elke computer worden aangesloten.
4. Wees voorzichtig bij gebruik in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het product spelen. Laat kinderen of mensen die het apparaat niet kennen, het niet zonder toezicht gebruiken.
- 5 **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, alleen onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of als ze zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die aan de bediening ervan zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en deze activiteiten onder toezicht worden uitgevoerd.
6. leg nooit de stroomkabel, de stekker of het hele apparaat in het water. Stel het product nooit bloot aan atmosferische omstandigheden zoals direct zonlicht of regen, enz. Gebruik het product nooit in vochtige omstandigheden.
7. Controleer regelmatig de staat van de voedingskabel. Als de voedingskabel is beschadigd, moet het product naar een professionele servicelocatie worden gestuurd om te worden vervangen om gevaarlijke situaties te vermijden.
8. Gebruik het product nooit met een beschadigd netsnoer of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of als het niet correct werkt. Probeer het defecte product niet zelf te repareren, omdat dit tot elektrische schokken kan leiden. Breng het beschadigde apparaat altijd naar een professionele servicelocatie om het te laten repareren. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceprofessionals. De onjuist uitgevoerde reparatie kan voor de gebruiker gevaarlijke situaties opleveren.
9. Plaats het product nooit op of in de buurt van hete of warme oppervlakken of keukenapparatuur zoals de elektrische oven of gasbrander.
10. Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare stoffen.
11. Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
12. Laat het product nooit zonder toezicht aangesloten op de stroombron. Schakel het apparaat uit, zelfs als het gebruik voor korte tijd wordt onderbroken, en haal de stekker uit

het stopcontact.

13. Bescherm het motorgedeelte van de unit tegen onderdompeling in water.

14. Plaats de ventilator uit de buurt van gordijnen, gordijnen of andere voorwerpen die door de werkende ventilator naar binnen kunnen worden getrokken.

15. Steek geen voorwerpen in het ventilatordeksel van de ventilator. Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.

BESCHRIJVING APPARAAT: Bureau met mini-USB-ventilator

- | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Mesbeschermer | 2. Mes | 3. Basis |
| 4. Aan / uit-schakelaar | 5. USB-stekker | 6. Netsnoer (direct) |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Haal het apparaat uit de doos. Op een vlakke, stabiele ondergrond plaatsen. Sluit de USB-stekker aan op een willekeurige computer.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Druk de knop (4) in de stand "I" om het apparaat in te schakelen. Na een paar seconden beginnen de ventilatorbladen op maximale snelheid te draaien.

2. Druk de knop (4) in de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.

3. U kunt de verticale hoek van de ventilator aanpassen door de bladbeschermkap (1) te kantelen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

LET OP: Zorg ervoor dat het motoronderdeel van de ventilator of de knoppen niet nat worden.

1. Verwijder voor het reinigen de stekker uit de computer.

2. Gebruik voor het reinigen van de behuizing een zachte, vochtige doek, gebruik water met een beetje mild schoonmaakmiddel en zeep om hardnekkig stof te verwijderen. Gebruik geen benzine, thinner of andere oplosmiddelen.

3. Voordat u de ventilator opbergt, dient u deze grondig af te dekken met een plastic zak en op een droge plaats te bewaren.

Technische data:

Vermogen: 4,5W Voeding: USB, ~ 5V



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic. Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparaat gevaarlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparaat moet worden geretourneerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparaat batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en apart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

СРПСКИ

**СИГУРНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНА УПУТСТВА О СИГУРНОСТИ
УПОТРЕБЕ** Молимо вас да ПРОЧИТАЈТЕ пажљиво и чувајте се
будуће референце

Услови гаранције су различити ако се уређај користи у комерцијалне
сврхе.

1. Пре употребе производа, пажљиво прочитајте и увек се
придржавајте следећих упутстава. Произвођач није одговоран за било
какве штете због било какве злоупотребе.

2. Производ се користи само у затвореном простору. Не користите
производ у било коју сврху која није компатибилна са његовом
применом.

3. Уређај се испоручује каблом са УСБ утичницом за повезивање на
било који рачунар.

4. Будите опрезни када користите децу. Не дозволите деци да се
играју са производом. Не дозволите деци или особама које не познају
уређај да га користе без надзора.

5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца старија од 8 година
и особе са смањеним физичким, сензорним или менталним

способностима, или особе без искуства или знања о уређају, само под надзором особе одговорне за њихову безбедност, или ако су добили упутства о сигурној употреби уређаја и ако су свесни опасности које су повезане са његовим радом. Деца не би требало да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање уређаја не би требало да врше деца, осим ако су старија од 8 година и ове активности се изводе под надзором.

6. Никада не стављајте кабл за напајање, утикач или цео уређај у воду. Никада не излажите производ атмосферским условима, као што су директна сунчева светлост или киша, итд. Никада не користите производ у влажним условима.

7. Перцијално проверите стање кабла за напајање. Ако је кабл за напајање оштећен, производ га треба обратити на место професионалног сервиса које треба заменити како би се избегле опасне ситуације.

8. Никада не користите производ оштећеним каблом за напајање или ако је пао или оштећен на било који други начин или ако не ради исправно. Не покушавајте сами да поправите оштећени производ јер то може довести до струјног удара. Оштећени уређај увек окрените на место професионалног сервиса да бисте га поправили. Све поправке могу извршити само овлашћени сервисери. Поправка која је извршена погрешно може изазвати опасне ситуације за корисника.

9. Никада не стављајте производ на или близу топлих или топлих површина или кухињских уређаја попут електричне пећнице или плинског пламеника.

10. Никад не употребљавајте производ у близини запаљивих материјала.

11. Не дозволите да кабл виси преко ивице пулта или да додирује вруће површине.

12. Надајте производ прикључен на извор напајања без надзора. Чак и кад је употреба прекинута за кратко време, искључите је из мреже, искључите напајање.

13. Заштитите моторни део јединице од урањања у воду.

14. Поставите вентилатор даље од завеса, завеса или других предмета које радни вентилатор може повући.

15. Не стављајте никакве предмете у поклопац вентилатора. У супротном може доћи до телесних повреда или оштећења уређаја.

ОПИС УРЕЂАЈА: УСБ мини стол за вентилаторе

1. Заштита сечива

2. Блада

3. База

4. Прекидач за напајање

5. УСБ утикач

6. Кабл за напајање (директан)

ПРЕ ПРИМЕНЕ

Извадите уређај из кутије. Поставите на равну и стабилну површину. Повежите УСБ утикач на било који рачунар.

УПОТРЕБА УРЕЂАЈА

1. Притисните тастер (4) за положај „И“ да бисте укључили уређај. Након неколико секунди лопатице вентилатора почеће да се окрећу максималном брзином.
2. Притисните тастер (4) у положај „О“ да бисте искључили уређај.
3. Вертикални угао вентилатора можете подесити нагињањем штитника сечива (1).

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ОПРЕЗ: Не дозволите да се део мотора или било ко дугме намочи.

1. Пре чишћења извадите утикач из рачунара.
2. Да бисте очистили кућиште, користите меку, влажну крпу, користите воду са мало благог детерџента и сапуном за уклањање тврдокорне прашине. Не користите бензин, разређиваче или друга растварача.
3. Пре складиштења вентилатора темељно га очистите, покријте пластичном кесом и одложите на суво место.

Технички подаци:

Снага: 4,5В Напајање: УСБ, ⚡ 5В



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљане тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпатке.

SVENSKA

SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA INSTRUKTIONER OM SÄKERHET FÖR ANVÄNDNING VÄNLIGEN LÄS NU OCH HÅLL FÖR FRAMTIDSREFERENS

Garantivillkoren är olika om enheten används för kommersiellt syfte.

1. Innan du använder produkten, läs noga och följ alltid följande instruktioner. Tillverkaren ansvarar inte för skador på grund av missbruk.
2. Produkten ska endast användas inomhus. Använd inte produkten för något syfte som inte är kompatibelt med dess tillämpning.
3. Enheten levereras via kabel med USB-kontakt för att anslutas till vilken dator som helst.
4. Var försiktig när du använder barn runt. Låt inte barnen leka med produkten. Låt inte barn eller personer som inte känner till enheten använda den utan övervakning.
5. **WARNING:** Denna enhet får användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet eller kunskap om enheten, endast under övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet, eller om de instruerades om säker användning av enheten och är medvetna om farorna i samband med dess användning. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och underhåll av enheten bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och dessa aktiviteter utförs under övervakning.
6. Sätt aldrig i strömkabeln, kontakten eller hela enheten i vattnet. Utsätt aldrig produkten för atmosfäriska förhållanden som direkt solljus eller regn osv. Använd aldrig produkten under fuktiga förhållanden.
7. Kontrollera strömkabelns tillstånd periodiskt. Om strömkabeln är skadad bör produkten vridas till en professionell servicestation som ska bytas ut för att undvika farliga situationer.
8. Använd aldrig produkten med en skadad strömkabel eller om den tappades eller skadades på något annat sätt eller om den inte fungerar korrekt. Försök inte reparera den defekta produkten själv eftersom det kan leda till elektriska stötar. Vänd alltid den skadade enheten

til en professionell servicelokal för att reparera den. Alla reparationer kan endast utföras av auktoriserade servicepersonal. Reparationen som gjorts felaktigt kan orsaka farliga situationer för användaren.

9. Placera aldrig produkten på eller i närheten av de varma eller varma ytorna eller köksapparaterna som elektrisk ugn eller gasbrännare.

10. Använd aldrig produkten nära brännbara ämnen.

11. Låt inte sladden hänga över kanten på räknaren eller vidröra heta ytor.

12. Lämna aldrig produkten ansluten till strömkällan utan övervakning. Även när användningen avbryts under en kort tid ska du stänga av den från nätverket och koppla bort strömmen.

13. Skydda motordelen på enheten mot nedsänkning i vatten.

14. Placera fläkten bort från gardiner, gardiner eller andra föremål som kan dras in av arbetsfläkten.

15. Sätt inte in några föremål i fläktens lock. Annars kan det leda till personskador eller skador på enheten.

ENHETSBESKRIVNING: USB-mini-fläktdisk

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 1. Bladskydd | 2. Blade | 3. Bas |
| 4. Strömbrytare | 5. USB-kontakt | 6. Strömkabel (direkt) |

FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

Ta enheten ur lådan. Placera på en plan, stabil yta. Anslut USB-kontakten till vilken dator som helst.

ANVÄNDNING AV ENHETEN

1. Tryck på knappen (4) för att placera "I" för att slå på enheten. Efter några sekunder börjar fläktbladen att rotera med maximal hastighet.
2. Tryck på knappen (4) för att placera "O" för att stänga av enheten.
3. Du kan justera fläktens vertikala vinkel genom att luta bladskyddet (1).

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET: Låt inte fläktens motordel eller knappar bli våta.

1. Ta bort kontakten från datorn före rengöring.
2. För att rengöra höljet, använd en mjuk, fuktig trasa, använd vatten med lite mild tvättmedel och tvål för att ta bort envis damm. Använd inte bensin, tunnare eller andra lösningsmedel.
3. Täck med en plastpåse innan du förvarar fläkten ordentligt. Förvara den på en torr plats.

Teknisk data:

Effekt: 4,5W Strömförsörjning: USB, – 5V



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylsäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska förnyad användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

УКРАЇНСЬКА

УМОВИ БЕЗКОШТОВНОСТІ ВАЖЛИВІ Вказівки щодо безпечності вживання

Умови гарантії різні, якщо пристрій використовується в комерційних цілях.

1. Перед використанням продукту уважно прочитайте та завжди дотримуйтесь наведених нижче інструкцій. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки

внаслідок будь-якого неправильного використання.

2. Продукт повинен використовуватися тільки в приміщенні. Не використовуйте продукт з будь-якою метою, яка не сумісна з його застосуванням.

3. Пристрій постачається за допомогою шнура за допомогою штекера USB для підключення до будь-якого комп'ютера.

4. Будьте обережні, коли користуєтесь навколо дітей. Не дозволяйте дітям грати з продуктом. Не дозволяйте дітям чи людям, які не знають пристрою, користуватися ним без нагляду.

5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей пристрій можуть використовуватися дітьми старше 8 років та особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, які не мають досвіду чи знань щодо пристрою, лише під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо вони були проінструктовані щодо безпечного використання пристрою і знають про небезпеку, пов'язану з його експлуатацією. Діти не повинні грати з пристроєм. Чищення та обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми, якщо вони не перевищують 8 років і ці заходи проводяться під наглядом.

6. Ніколи не кладіть у воду кабель живлення, штепсель або весь пристрій. Ніколи не піддавайте виріб атмосферним умовам, таким як пряме сонячне світло або дощ тощо. Ніколи не використовуйте виріб у вологих умовах.

7. Періодично перевіряйте стан силового кабелю. Якщо кабель живлення пошкоджений, виріб слід звернути в місце професійного обслуговування, яке слід замінити, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

8. Ніколи не використовуйте виріб із пошкодженим силовим кабелем, або якщо воно було випало або пошкоджене будь-яким іншим способом або якщо воно не працює належним чином. Не намагайтеся самостійно відремонтувати дефектний виріб, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Завжди повертайте пошкоджений пристрій у місце професійного обслуговування, щоб його відновити. Весь ремонт може бути виконаний тільки авторизованими фахівцями служби обслуговування. Неправильно виконаний ремонт може спричинити небезпечні ситуації для користувача.

9. Ніколи не ставте виріб на гарячі чи теплі поверхні чи кухонні прилади, наприклад електричну духовку або газовий конфорку, або поблизу.

10. Ніколи не використовуйте продукт, близький до горючих речовин.

11. Не дозволяйте шнуру звисати через край стільниці або торкатися гарячих поверхонь.

12. Ніколи не залишайте прилад підключений до джерела живлення без нагляду. Навіть коли на короткий час припинено використання, вимкніть його з мережі, відключіть живлення.

13. Захистіть частину двигуна пристрою від занурення у воду.

14. Встановіть вентилятор подалі від фіранок, штор чи інших предметів, які може підтягнути робочий вентилятор.

15. Не вставяйте жодних предметів у кришку вентилятора. В іншому випадку це може призвести до травм або пошкодження пристрою.

ОПИС ОБЛАДНАННЯ: Міні-вентиляторний пристрій USB

- | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Щит | 2. Лезо | 3. База |
| 4. Вимикач живлення | 5. Роз'єм USB | 6. Шнур живлення (прямий) |

ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Вийміть пристрій з коробки. Розмістіть на рівній стійкій поверхні. Підключіть USB-роз'єм до будь-якого комп'ютера.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Натисніть кнопку (4) у положення "I", щоб увімкнути пристрій. Через кілька секунд лопаті вентилятора почнуть обертатися з максимальною швидкістю.
2. Натисніть кнопку (4) у положення "O", щоб вимкнути пристрій.
3. Ви можете регулювати вертикальний кут вентилятора, нахиливши захисний щиток леза (1).

ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не дозволяйте моторній частині вентилятора або будь-яким кнопкам змочити.

1. Перед чищенням вийміть вилку з комп'ютера.
2. Щоб очистити корпус, використовуйте м'яку вологу ганчірку, використовуйте воду з трохи м'яким миючим засобом і милом, щоб видалити впертий пил. Не використовуйте бензин, розріджувачі та інші розчинники.
3. Перед зберіганням вентилятора ретельно очистіть його, накрийте поліетиленовим пакетом і зберігайте на сухому місці.

Технічні дані:

Потужність: 4,5 Вт Блок живлення: USB, – 5 В



У інтересах навколишнього середовища.

Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Поліетиленові мішки (PE) викинути в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрої є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколишньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрої є батарейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

МАКЕДОНСКИ

УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНОС ВАНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА УПОТРЕБА ЗА УПОТРЕБА, Ве молиме ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАНИЕ И ЧУВАЕ ЗА РЕФЕРЕНЦИЈА НА ИДНИНАТА

Условите за гаранција се различни, доколку уредот се користи за комерцијални цели.

1. Пред да го користите производот, ве молиме прочитајте внимателно и секогаш во согласност со следниве упатства. Производителот не е одговорен за било каква штета поради каква било злоупотреба.
2. Производот треба да се користи само во затворени простории. Не користете го производот за какви било цели што не се компатибилни со неговата примена.
3. Уредот се снабдува со кабел со USB приклучок за да се поврзе со кој било компјутер.
4. Ве молиме бидете претпазливи кога користите околу деца. Не дозволувајте децата да си играат со производот. Не дозволувајте децата или луѓето што не го знаат уредот да го користат без надзор.
5. ПРЕДУПРЕДУВАЕ: Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со

намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица без искуство или познавање на уредот, само под надзор на лице одговорно за нивната безбедност, или ако им било укажано на безбедно користење на уредот и се свесни за опасностите поврзани со неговото работење. Децата не треба да играат со уредот. Чистењето и одржувањето на уредот не треба да го вршат деца, освен ако не се над 8 години и овие активности се вршат под надзор.

6. Никогаш не ставајте го кабелот за напојување, приклучокот или целиот уред во вода. Никогаш не изложувајте го производот во атмосферски услови, како што е директна сончева светлина или дожд, итн.. Никогаш не користете го производот во влажни услови.

7. Периодично проверете ја состојбата на кабелот за напојување. Ако кабелот за напојување е оштетен, производот треба да се сврти на професионална локација за сервисирање што треба да се замени за да се избегнат опасни ситуации.

8. Никогаш не употребувајте го производот со оштетен кабел за напојување или ако е испуштен или оштетен на кој било друг начин или ако не работи правилно. Не обидувајте се сами да го поправите оштетениот производ бидејќи може да доведе до електричен удар. Секогаш свртете го оштетениот уред на локација за професионална услуга за да го поправите. Сите поправки можат да ги вршат само овластени професионалци за услуги. Поправката што е извршена неправилно може да предизвика опасни ситуации за корисникот.

9. Никогаш не го ставајте производот на или блиску до топлиите или топлиите површини или кујнските уреди како електричната печка или горилникот на гас.

10. Никогаш не користете го производот близу до запаливи материјали.

11. Не дозволувајте кабелот да виси над работ на бројачот или да допирајте топли површини.

12. Никогаш не оставајте го производот поврзан со изворот на напојување без надзор. Дури и кога употребата е прекината за кратко време, исклучете ја од мрежата, исклучете ја струјата.

13. Заштитете го моторниот дел од единицата од потопување во вода.

14. Поставете го вентилаторот подалеку од завеси, завеси или други предмети што можат да ги влечат работниот вентилатор.

15. Не вметнувајте никакви предмети во капакот на вентилаторот. Во спротивно, тоа може да доведе до лична повреда или оштетување на уредот.

ОПИС НА УРЕДОТ: мини биро за USB вентилатори

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. Штитник на ножот | 2. Блејд | 3. Основа |
| 4. Прекинувач за напојување | 5. USB приклучок | 6. Кабел за напојување (директен) |

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

Извадете го уредот од кутијата. Ставете на рамна, стабилна површина. Поврзете го USB-приклучокот со кој било компјутер.

КОРИСТЕЕ НА УРЕДОТ

1. Притиснете го копчето (4) за да поставите „I“ за да го вклучите уредот. По неколку секунди, лопатките на вентилаторот ќе започнат да ротираат со максимална брзина.
2. Притиснете го копчето (4) за да поставите „O“ за да го исклучите уредот.

3. Може да го прилагодите вертикалниот агол на вентилаторот со навалување на заштитката на сечилото (1).

ЧИСТЕЕ И ОДРУВАЕ

ВНИМАНИЕ: Не дозволувајте моторниот дел на вентилаторот или копчињата да се навлажни.

1. Пред чистење, извадете го приклучокот од компјутерот.
2. За чистење на куќиштето, користете мека, влажна крпа, користете вода со малку благ детергент и сапун за да ја отстраните тврдоглавата прашина. Не користете бензин, потенки или други растворувачи.
3. Пред да го чувате вентилаторот темелно исчистете го, покријте го со пластична кеса и чувајте го на суво место.

Технички податоци:

Енергија: 4,5W Напојување: USB, ~ 5V



Се грижime за природната средина. Картонските паковки молиме да се наменат за рециклирање. Полиетиленовите кеси (PE) да се фрлат во контејнер за пластика. Искористениот уред треба да се предаде во соодветниот складирачки пункт, бидејќи небезбедните состојки кои се наоѓаат во уредот можат да бидат загрозување за средината. Електричниот уред треба да се предаде на начин кој ќе оневозможи негова повторна употреба и искористување. Доколку во уредот има батерии, треба да се извадат и посебно да се предадат во складирачкиот пункт.

SLOVENSKY

**BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ POUŽITIA
PROSÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE**

Záručné podmienky sa líšia, ak sa zariadenie používa na komerčné účely.

1. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte a dodržiavajte nasledujúce pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.
2. Výrobok sa smie používať iba v interiéri. Nepoužívajte výrobok na žiadny účel, ktorý nie je zlučiteľný s jeho použitím.
3. Zariadenie sa dodáva pomocou kábla s konektorom USB, ktorý sa pripája k akémukoľvek počítaču.
4. Pri používaní v okolí detí buďte opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa s produktom. Nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nepoznajú zariadenie, aby ho používali bez dozoru.
5. **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti o tomto prístroji, iba pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomí nebezpečenstiev spojených s jeho prevádzkou. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržba prístroja by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.
6. Napájací kábel, zástrčku alebo celé zariadenie nikdy nevkładajte do vody. Výrobok nikdy nevystavujte poveternostným vplyvom, ako je priame slnečné svetlo alebo dážď atď. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Periodicky skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je napájací kábel poškodený, výrobok by sa mal vymeniť na profesionálne miesto servisu, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
8. Výrobok nikdy nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo ak spadol alebo bol poškodený iným spôsobom alebo ak nefunguje správne. Nepokúšajte sa opraviť chybný produkt sami, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodené zariadenie vždy za účelom opravy opravte. Všetky opravy smie vykonávať iba autorizovaný servisný

personál. Oprava, ktorá bola vykonaná nesprávne, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu pre používateľa.

9. Výrobok nikdy nedávajte na horúce alebo teplé povrchy alebo do kuchynských spotrebičov, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, ani do ich blízkosti.

10. Produkt nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých látok.

11. Nenechajte kábel visieť nad okrajom počítačidla alebo sa dotýkajte horúcich povrchov.

12. Produkt nikdy nenechávajte pripojený k zdroju napájania bez dozoru. Aj keď je používanie na krátky čas prerušené, vypnite ho zo siete, odpojte napájanie.

13. Chráňte motorovú časť jednotky pred ponorením do vody.

14. Ventilátor umiestnite ďalej od záclon, záclon alebo iných predmetov, ktoré môžu byť vtiahnuté pracovným ventilátorom.

15. Nevkladajte žiadne predmety do krytu ventilátora. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.

POPIS ZARIADENIA: Mini ventilátorový stôl USB

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Kryt čepele | 2. čepeľ | 3. Základňa |
| 4. Vypínač | 5. Zástrčka USB | 6. Napájací kábel (priamy) |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vyberte zariadenie z krabice. Umiestnite na rovný a stabilný povrch. Pripojte konektor USB k akémukoľvek počítaču.

POUŽITIE ZARIADENIA

1. Stlačením tlačidla (4) zapnite zariadenie do polohy „I“. Po niekoľkých sekundách sa čepele ventilátora začnú otáčať maximálnou rýchlosťou.
2. Stlačením tlačidla (4) prepnete zariadenie do polohy „O“.
3. Vertikálny uhol ventilátora môžete upraviť naklopením krytu čepele (1).


ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Nedovoľte, aby sa časť motora ventilátora alebo tlačidla zvlhli.

1. Pred čistením vytiahnite zástrčku z počítača.
2. Na čistenie krytu použite mäkkú navlhčenú handričku, na odstránenie tvrdého prachu použite vodu s trochu jemného čistiaceho prostriedku a mydla. Nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.
3. Pred uložením ventilátora dôkladne vyčistite, zakryte ho plastovým vreckom a uložte na suchom mieste.

Technické dáta:

Napájanie: 4,5 W Napájanie: USB, – 5V

 Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polyetylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Opatrebný spotrebič odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebiča môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrosprebič odstráňte tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebiči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawieszka uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)
.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenia należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie zasilane poprzez przewód z wtyczką USB do podłączenia do dowolnego komputera.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
7. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
8. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
9. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
10. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
11. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.

12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.
13. Nie dopuścić do zamoczenia części silnikowej urządzenia.
14. Ustaw wentylator z dala od zasłon lub innych przedmiotów, które mogą zostać wciągnięte przez pracujący wentylator.
15. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza osłony śmigieł wentylatora, w przeciwnym razie może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA: Mini wentylator USB

- 1.Osłona śmigła
- 2.Śmigło
- 3.Podstawa
- 4.Włącznik zasilania
- 5.Wtyczka USB.
- 6.Przewód zasilający (bezpośredni)

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Wymij urządzenie z pudełka. Umieść na płaskiej, stabilnej powierzchni. Podłącz wtyczkę USB do dowolnego komputera.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Wciśnij przycisk (4) do pozycji „I”, aby włączyć urządzenie. Po kilku sekundach topatki wentylatora zaczną się obracać z maksymalną prędkością.
2. Wciśnij przycisk (4) do pozycji „O”, aby wyłączyć urządzenie.
3. Możesz wyregulować kąt pionowy wentylatora, przechylając osłonę śmigła (1).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczaj do zamoczenia części silnika wentylatora ani żadnych przycisków.

1. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z komputera.
2. Do czyszczenia obudowy użyj miękkiej, wilgotnej szmatki, użyj wody z niewielką ilością łagodnego detergentu mydła aby usunąć porpczywy kurz. Nie używaj benzyny, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników.
3. Przed przechowywaniem wentylatora należy go dokładnie wyczyścić, przykryć plastikową torbą i przechowywać w suchym miejscu.

Dane techniczne:

Moc: 4,5 W.

عربي (AR)

شروط السلامة تعليمات مهمة حول سلامة الاستخدام ، يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

- 1- تختلف شروط الضمان إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية.
- قبل استخدام المنتج ، يرجى القراءة بعناية والامتثال دائماً للإرشادات التالية. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن أي سوء استخدام المنتج يستخدم فقط في الداخل. لا تستخدم المنتج لأي غرض لا يتوافق مع تطبيقه-2.
- ليتم توصيله بأي كمبيوتر USB يتم تزويد الجهاز عن طريق سلك مع قابس 3.
- يرجى توخي الحذر عند الاستخدام حول الأطفال. لا تدع الأطفال يلعبون بالمنتج. لا تدع الأطفال أو 4.
- الأشخاص الذين لا يعرفون الجهاز لاستخدامه دون إشراف
- 5- تحذير: يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز ، فقط تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم ، أو إذا تم إرشادهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وكانوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بتشغيله. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز وصيانته ، إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات ويتم تنفيذ هذه الأنشطة تحت إشراف

- 6- لا تضع كابل الطاقة أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء أبدًا. لا تعرض المنتج أبدًا للظروف الجوية -مثل ضوء الشمس المباشر أو المطر وما إلى ذلك. لا تستخدم المنتج أبدًا في الظروف الرطبة
- 7- افحص حالة كبل الطاقة بشكل دوري. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب تحويل المنتج إلى موقع خدمة -احترافي لاستبداله لتجنب المواقف الخطرة
- 8- لا تستخدم المنتج أبدًا مع كبل طاقة تالف أو في حالة سقوطه أو تلفه بأي طريقة أخرى أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح. لا تحاول إصلاح المنتج المعيب بنفسك لأنه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. قم دائمًا بتحويل الجهاز التالف إلى موقع خدمة احترافي لإصلاحه. لا يمكن إجراء جميع الإصلاحات إلا بواسطة متخصصي الخدمة المعتمدين. يمكن أن يتسبب الإصلاح الذي تم بشكل غير صحيح في حدوث مواقف خطيرة للمستخدم
- 9- لا تضع المنتج على أو بالقرب من الأسطح الساخنة أو الدافئة أو أدوات المطبخ مثل الفرن الكهربائي أو -الموقد الغازي
- 10- لا تستخدم المنتج بالقرب من المواد القابلة للاحتراق.
- 11- لا تدع السلك يتدلى على حافة العداد أو تلمس الأسطح الساخنة.
- 12- لا تترك المنتج متصلًا بمصدر الطاقة دون إشراف. حتى عند انقطاع الاستخدام لفترة قصيرة ، قم -بإيقاف تشغيله من الشبكة ، وافصل الطاقة
- 13- حماية جزء المحرك من الوحدة من الغمر في الماء.
- 14- ضع المروحة بعيدًا عن الستائر أو الستائر أو الأشياء الأخرى التي قد تسحبها مروحة العمل.
- 15- لا تدخل أي أشياء في غطاء المروحة. وإل فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية أو تلف الجهاز.

USB وصف الجهاز: مكتب صغير بمروحة

- واقى الشفرة 2، الشفرة 3، القاعدة 1،
سلك الطاقة (مباشر) 6، USB مفتاح الطاقة 5، قابس 4.

قبل الاستخدام الأول

بأي جهاز كمبيوتر USB أخرج الجهاز من الصندوق. ضعها على سطح مستو وثابت. قم بتوصيل قابس

استخدام الجهاز

- لتشغيل الجهاز. بعد بضع ثوان ، ستبدأ ريش المروحة بالدوران بأقصى سرعة "I" اضغط على الزر (4) لوضع 1.
لإيقاف تشغيل الجهاز "O" اضغط على الزر (4) لوضع 2.
3. (1) يمكنك ضبط الزاوية العمودية للمروحة بإمالة واقى الشفرة 3.

التنظيف والصيانة

- تنبيه: لا تسمح للبلل بجزء محرك المروحة أو أي أضرار
قبل التنظيف ، قم بإزالة القابس من الكمبيوتر 1.
تنظيف الهيكل ، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة ، واستخدم الماء مع القليل من المنظفات الخفيفة والصابون لإزالة الغبار الصعب. لا تستخدم البنزين أو -النتنر أو المذيبات الأخرى
قبل تخزين المروحة ، قم بتنظيفها جيدًا ، قم بتغطيتها بكيس بلاستيكي وتخزينها في مكان جاف 3.

معلومات تقنية

فولت 5 USB :الطاقة: 4،5 واط مزود الطاقة

يرجى نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أكياس البولي إيثيلين في الحاوية البلاستيكية
يجب إعادة الجهاز البالي إلى نقطة تخزين مناسبة لأنه خطير في الجهاز
قد تشكل المكونات تهديدًا للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد
فعليك إخراجها وإعطائها إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز



УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ РЕФЕРЕНЦИИ

Гаранционните условия са различни, ако устройството се използва с търговска цел.

1. Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно и винаги спазвайте следните инструкции. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от злоупотреба.
2. Продуктът трябва да се използва само на закрито. Не използвайте продукта за цели, които не са съвместими с приложението му.
3. Свържете устройството към USB порта на вашия компютър или зарядно за телефон.
4. Моля, бъдете внимателни, когато използвате около деца. Не позволявайте на децата да си играят с продукта. Не позволявайте на деца или хора, които не познават устройството, да го използват без надзор.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или лица без опит или познания за устройството, само под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност, ако са били инструктирани за безопасното използване на устройството и са наясно с опасностите, свързани с работата му. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под наблюдение.
6. Никога не поставяйте захранващия кабел, щепсела или цялото устройство във вода. Никога не излагайте продукта на атмосферни условия, като пряка слънчева светлина или дъжд и др. Никога не използвайте продукта във влажни условия.
7. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, продуктът трябва да се обърне на място за професионално обслужване, за да се смени и за да се избегнат опасни ситуации.
8. Никога не използвайте продукта с повреден захранващ кабел или ако е бил изпуснат или повреден по друг начин, или ако не работи правилно. Не се опитвайте сами да поправяте дефектния продукт, защото това може да доведе до токов удар. Винаги носете повреденото устройство на място за професионално обслужване, за да бъде поправено. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервиз. Ремонтът, който е извършен неправилно, може да причини опасни ситуации за потребителя.
9. Никога не поставяйте продукта върху или в близост до горещи или топли повърхности, или кухненски уреди като електрическата фурна или газов котлон.
10. Никога не използвайте продукта в близост до горими материали.
11. Не оставяйте кабела да виси над ръба на плота и да докосва горещи повърхности.

12. Никога не оставяйте продукта свързан към източника на захранване без надзор. Дори когато използването е прекъснато за кратко, изключете го от контакта, изключете захранването.
13. Защитете моторната част на устройството от потапяне във вода.
14. Поставете вентилатора далеч от завеси, пердетата или други предмети, които могат да бъдат изтеглени от работещия вентилатор.
15. Не поставяйте никакви предмети на капака на вентилатора. В противен случай това може да доведе до нараняване или повреда на устройството.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО: Мини USB вентилатор за бюро

- | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. Предпазител на перката | 2. Перка | 3. Основа |
| 4. Бутон за захранване | 5. USB изход | 6. Захранващ кабел (директен) |

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Извадете устройството от кутията. Поставете го върху равна, стабилна повърхност. Свържете USB щепсела към компютър.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Натиснете бутона (4) в позиция "I", за да включите устройството. След няколко секунди перките на вентилатора ще започнат да се въртят с максимална скорост.
2. Натиснете бутона (4) в позиция "O", за да изключите устройството.
3. Можете да регулирате вертикалния ъгъл на вентилатора, като наклоните предпазителя на перката (1).

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ: Не позволявайте моторната част на вентилатора или бутоните да се намокрят.

1. Преди почистване извадете щепсела от компютъра.
2. За да почистите корпуса, използвайте мека, влажна кърпа, използвайте вода с малко мек почистващ препарат и сапун, за да премахнете упорития прах. Не използвайте бензин, разрежител или други разтворители.
3. Преди да съхранявате вентилатора, почистете го старателно, покрийте го с найлонов плик и го съхранявайте на сухо място.

Технически данни:

Източник на захранване: 4,5 W Захранване: USB, 5V



За да защитите околната си среда: моля, отделете картонените кутии и найлоновите торбички и ги изхвърлете в съответните кошчета за отпадъци. Използваният уред трябва да бъде доставен до специалните пунктове за събиране, които могат да повлияят на околната среда. Не изхвърляйте този уред в обикновен кош за отпадъци.



ELECTRIC SHAVER
MS 2926



HEATED PAD
MS 7429



ELECTRIC KETTLE
MS 1288



AIR COOLER
MS 7914



SANDWICH MAKER 3IN1
MS 3045



MEAT MINCER
MS 4805



HAIR DRYER
MS 2250



TRIMMER SET
MS 2931



Egg Boiler
MS 4485